

Televés®



Avant X

532101	AVANTXBASIC	BASIC
532111	AVANTXBASIC-S	BASIC.SAT
532121	AVANTXPRO	PRO
532131	AVANTXPRO-S	PRO.SAT



- ES **Cabecera de amplificación programable**
- EN Programmable head-end amplifier
- FR Station compacte programmable
- PT Central de amplificação programável
- IT Centrale di amplificazione programmabile
- DE Kopfleiste Erweiterung programmierbar
- FI Ohjelmoitava vahvistin pää
- SV Programmerbar förstärkare huvud
- PL Programowalny wzmacniacz stacji czołowej
- RU Программируемый усилитель
- AR رأس تضخيم قابل للبرمجة

- Guía de usuario**
- User guide
- Guide de l'utilisateur
- Guia de usuario
- Guida utente
- Benutzerhandbuch
- Käyttöohjeet
- Användarguide
- Podręcznik użytkownika
- Гид пользователя
- دليل المستخدم

Importantes instrucciones de seguridad - Important safety instructions - Consignes de sécurité - Instruções importantes de segurança Importanti istruzioni per il sicurezza - Wichtige Sicherheitshinweise - Tärkeitä turvallisuuohjeita - Viktigt säkerhetsinformation Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa - Инструкции по эксплуатации и мерам безопасности - تعليمات سلامة مهمة

ES Importantes instrucciones de seguridad

Condiciones generales de instalación

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie la unidad sólo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realizar la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No pise ni pellizque el cable de red; tenga especial cuidado con las clavijas, tomas de corriente y en el punto del cual salen del aparato.
10. Utilice solamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o tableros especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se usa una carretilla, tenga cuidado al mover el conjunto carretilla/aparatos para evitar lesiones en caso de vuelco.
12. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.
13. Solicite todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Solicite una reparación cuando el aparato se haya dañado de cualquiera forma, como cuando el cable de red o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no funciona normalmente, o haya sufrido una caída.

Atención

- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.
- El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras de agua. No situar objetos o recipientes llenos de líquidos, como vasos, sobre o cerca del aparato.

Cómo utilizar el equipo de forma segura

- La tensión de red de este producto ha de ser de: 110-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532111, 532131) o 220-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532101, 532121).
- En el caso de que cualquier líquido u objeto caigan dentro del aparato, debe de ponerse en contacto con el servicio técnico.
- Para desenchufar el equipo de la red, tire siempre de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe el equipo a la red eléctrica hasta que todas las demás conexiones hayan sido realizadas.
- La toma de red eléctrica debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- No quitar la tapa del equipo sin desconectarlo de la red.

Instalación segura

- La temperatura ambiente no debe superar los 45°C.
- No situar el equipo cerca de fuentes de calor o en ambientes de humedad elevada.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- No situar sobre el aparato fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas.

EN Important safety instructions

General installation conditions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Warning

- Reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as glasses, shall be placed on the apparatus.

Safe operation

- Power requirements for this product are: 110-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532111, 532131) or 220-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532101, 532121).

- Should any liquid or object fall into the equipment, please refer to qualified personnel for service.
- To disconnect the equipment from the mains pull the plug never the cable.
- It is strongly recommended not to connect the equipment to the mains until all connections have been done.
- The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not take the cover off the equipment without disconnecting it from the mains.

Safe installation

- Ambient temperature should not be higher than 45°C.
- Do not place the equipment near heat sources or in a highly humid environment.
- Do not place the equipment in a place where it can suffer vibrations or shocks.
- Please allow air circulation around the equipment.
- Do not place naked flames, such as lighted candles on or near the product.

FR Consignes de sécurité

Conditions générales d'installation

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyer le produit uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne jamais bloquer les ouvertures de ventilation. Effectuer l'installation en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur, type radiateurs, four, poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne jamais écraser ou pincer le câble d'alimentation; prendre des précautions particulières avec l'agrafage du câble, les prises secteur et le départ du câble de l'appareil.
10. Utiliser uniquement des compléments/accessoires spécifiques par le fabricant.
11. Utiliser uniquement le chariot, le socle, le support ou les accessoires reconnus par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, attention à l'ensemble chariot/appareil pour éviter toutes lésions en cas de basculement.
12. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il va être longtemps inutilisé.
13. Pour toute réparation, se référer au personnel qualifié. Demander une réparation lorsque l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, avec du liquide, par intrusion d'objets, suite à une exposition à la pluie ou à l'humidité, et lorsqu'il ne fonctionne pas normalement, ou qu'il a chuté.

Attention

- Pour diminuer le risque de feu ou de choc électrique, ne jamais exposer le produit à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures. Ne jamais placer de récipients remplis de liquide, type pot de fleurs, sur ou à proximité de l'appareil.

Comment utiliser le produit en toute sécurité

- La tension d'alimentation de ce produit doit être: 110-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532111, 532131) ou 220-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532101, 532121).
- En cas d'intrusion d'un objet solide ou liquide dans l'appareil, contacter le service technique.
- Pour débrancher le produit du secteur, utiliser toujours la fiche, jamais le cordon secteur.
- Ne jamais raccorder l'appareil au secteur, avant que toutes les liaisons ne soient réalisées.
- La prise secteur doit être proche du produit et facilement accessible.
- Ne pas retirer le couvercle du produit, si celui-ci est raccorder au secteur.

Installation sécurisée

- La température ambiante ne doit pas dépasser 45°C.
- Ne pas positionner l'appareil à proximité de sources de chaleur ou dans des milieux de forte humidité.
- Ne pas placer l'appareil dans des lieux où il peut être soumis à de fortes vibrations ou à des chocs.
- Laisser un espace autour de l'appareil pour permettre une ventilation adéquate.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets à flamme nue, tels que des bougies allumées.

PT Instruções importantes de segurança

Condições gerais de instalação

1. Leia as instruções.
2. Conserve estas instruções.
3. Preste atenção a todas as advertências.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use o equipamento perto da água.
6. Limpe o equipamento somente com um pano seco.
7. Não bloquee as aberturas de ventilação. Realize a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não pisar ou trilhar o cabo de rede; tenha especial cuidado com as fichas, tomadas de corrente e o ponto onde saem do equipamento.
10. Utilizar apenas ligações / acessórios especificados pelo fabricante.

11. Utilizar apenas o carrinho, suporte, tripé ou placas especificadas pelo fabricante ou fornecidas com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho / aparelho para evitar danos de depósito.

12. Desligar o aparelho durante as trovoadas caso não exista proteções adequadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.

13. Solicite todas as reparações a pessoas qualificadas. Solicitar uma reparação quando o aparelho tenha sido danificado de alguma forma, como quando o cabo de rede ou a ficha está danificada, se derramou líquido ou se tiver caído objetos dentro do aparelho. Ser o aparelho foi exposto à chuva ou humidade ou se tiver caído, normalmente não funciona.

Atenção

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o equipamento a chuva ou humidade.
- O aparelho não deve ser exposto a salpicos de água. Não coloque recipientes de líquidos, como vasos, sobre ou perto do aparelho.

Como utilizar o equipamento com segurança

- A tensão da rede deste produto deve ser: 110-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532111, 532131) ou 220-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532101, 532121).
- No caso de queda de qualquer objeto sólido ou líquido dentro do aparelho, deverá contactar o suporte técnico.
- Para desligar o cabo de rede, puxe sempre pela ficha, não pelo cabo.
- Não ligue o equipamento à rede elétrica até que todas as outras ligações tenham sido realizadas.
- A tomada elétrica deve estar perto do equipamento e facilmente acessível.
- Não retire a tampa do equipamento sem o desligar da rede elétrica.

Instalação segura

- A temperatura ambiente não deve exceder 45°C.
- Não coloque o equipamento perto de fontes de ambientes de calor ou humidade elevada.
- Não coloque o equipamento em locais onde possa estar sujeita a vibrações ou choques fortes.
- Deixe um espaço à volta do equipamento para fornecer ventilação adequada.
- Não coloque sobre o aparelho fontes de chama.

IT Istruzioni importanti per la sicurezza

Indicazioni di base per l'installazione

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparato in prossimità dell'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le prese di ventilazione. Installare rispettando le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore quali radiatori, termostati, stufe, od altri apparati (inclusi amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione onde non venga calpestato e schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese e nel punto in cui esce dall'apparato.
10. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
11. Utilizzare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparato. Quando si usa un carrello, prestare attenzione quando si sposta per evitare incidenti da ribaltamento.
12. Scollegare l'apparato durante i temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
13. Fare riferimento a personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente, o è caduto.

Avvertenza

- Ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.

Funzionamento sicuro

- Requisiti di alimentazione per questo prodotto sono 110-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532111, 532131) o 220-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532101, 532121).
- Se un qualsiasi liquido od oggetto dovesse cadere all'interno dell'apparecchio, si prega di rivolgersi a personale qualificato per il servizio.
- Per scollegare l'apparecchio dalla rete tirare la spina e mai il cavo.
- Si raccomanda vivamente di non collegare l'apparecchio alla rete elettrica fino a quando sono stati fatti tutti i collegamenti.
- La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e facilmente accessibile.
- Non rimuovere il coperchio dall'apparecchio, senza averlo prima scollegato dalla rete elettrica.

Installazione sicura

- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 45°C.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore o in un ambiente altamente umido.
- Non posizionare l'apparecchio in un luogo dove possa subire vibrazioni o urti.
- Si prega di consentire la circolazione dell'aria intorno al prodotto.
- Non collocare fiamme libere, come candele accese su o in prossimità del prodotto.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Installationsanleitung

1. Lesen Sie die Anweisungen.
2. Beachten Sie diese Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Hinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze. Führen Sie die Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers aus.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Herden, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme produzieren.
9. Treten Sie nicht auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein, seien Sie besonders vorsichtig mit Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät gekommen.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte(s) Aufsätze/Zubehör.
11. Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebene(n) Hubstapler, Plattform, Stativ, Halterung oder Brett oder jene(n), der/die mit dem Gerät verkauft wird. Wenn ein Hubstapler verwendet wird, seien Sie beim gemeinsamen Bewegen des Hubstaplers und der Geräte vorsichtig, um Verletzungen durch etwaiges Umkippen zu vermeiden.
12. Stecken Sie das Gerät bei Gewitter oder wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden aus.
13. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Lassen Sie eine Reparatur durchführen, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet worden ist, Dinge in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder umgefallen ist.

Warnung

- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Das Gerät muss vor herunterfallenden Objekten und Wasserspritzern geschützt werden. Stellen Sie keine Objekte oder Behälter mit Flüssigkeiten, wie z. B. Vasen, auf oder neben das Gerät.

Sichere Verwendung des Gerätes

- Die Spannung dieses Produkts muss 110-230V~ 50/60Hz (Refs. 532111, 532131) oder 220-230V~ 50/60Hz (Refs. 532101, 532121) betragen.
- Kontaktieren Sie den technischen Dienst, wenn irgendeine Flüssigkeit oder irgendein Objekt in das Gerät fallen.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Schließen Sie das Gerät nicht an das Stromnetz an, bis alle anderen Anschlüsse vorgenommen wurden.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts und gut erreichbar sein.
- Öffnen Sie niemals die Abdeckung des Gerätes ohne es vorher vom Strom getrennt zu haben.

Sichere Installation

- Die Umgebungstemperatur darf nicht mehr als 45 °C betragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder in feuchter Atmosphäre auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, wo es möglicherweise starken Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Lassen Sie rund um das Gerät ausreichend Platz frei, um eine ausreichende Lüftung zu garantieren.
- Auf dem Gerät dürfen keine offene Feuerquellen wie brennende Kerzen abgestellt werden.

FI Tärkeitä turvallisuuohjeita

Yleiset asennusohjeet

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla.
7. Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lähelle lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteria, lämpöpöytä, sähköliittettä, tai muuta laitetta (myöskään vahvistinta), joka tuottaa lämpöä.
9. Suojaa virtajohto niin, ettei sen päälle astuta, eikä se jää puristuksiin, erityisesti pistokkeen tai pistorasian kohdalta tai kohdasta, jossa virtajohto on kiinni laitteessa.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitäntäisiä ja tarvikkeita.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemän tai laitteen mukana myydyin kääryn, tuen, kolmijalan, kiinnikkeen tai hyllyn kanssa. Jos käytetään kääryä, noudata varovaisuutta kääry/laite-yhdistelmää liikuttettaessa, välttääksesi keikahtamisen aiheuttamia vahinkoja.
12. Irrota virtajohto ukkosen ajaksi tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
13. Käänny kaikissa huoltoasioissa valtuutetun sähköasentajan puoleen. Huoltoa tarvitaan, jos laite on millään tavalla vioittunut, kuten jos virtajohto tai pistoke on vioittunut, laitteeseen on läikkynyt nestettä tai laitteen sisään on tippunut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai laite on tippunut.

Varoitukset

- Minimoi tulipalon tai sähköiskun vaara, älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Laitetta ei tule altistaa roiskeille eikä nesteellä täytettyjä esineitä, kuten juomalaseja, tulle asettaa laitteen päälle.

Turvallinen käyttö

- Käyttöjännitevaatimukset tälle laitteelle ovat: 110-230V~ 50/60 Hz (mallit 532111, 532131) tai 220-230V~ 50/60 Hz (mallit 532101, 532121).
- Jos nestettä tai esine tippuu laitteen sisälle, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.
- Irroitettaessa laitetta verkkovirrasta, älä koskaan irrota pistoketta kaapelista vetämällä.

- On erittäin suositeltavaa, että laitetta ei kytketä verkkovirtaan, ennen kuin kaikki kytkennät on tehty.
- Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle ja sen tulee olla helposti saatavilla.
- Älä poista laitteen kantta, ennen kuin laite on irroitettu verkkovirrasta.

Turvallinen asennus

- Ympäristön lämpötilan ei saa ylittää +45°C:n lämpötilaa.
- Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähteitä tai erittäin kosteaa ympäristöön.
- Älä aseta laitetta paikkaan, jossa se voi kärsiä ääristä tai iskusta.
- Huolehdi ilmanvaihdosta laitteen ympärillä.
- Älä aseta laitteen päälle tai lähelle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.

SV Viktiga säkerhetsinstruktioner

Allmänna installationsvillkor

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör apparaten endast med torr tras.
7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte apparaten i närheten av värmekällor som radiatorer, värmekällor, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare), som producerar värme.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit the apparatus.
10. Skydda nätsladden från att trampas på eller klämmas, speciellt vid nätkontakter och punkten där den går ut ur apparaten.
11. Använd endast med monteringsmaterial, stativet, eller bord, som rekommenderas av tillverkaren eller säljs med apparaten. Vid lös montering, var försiktig när du flyttar apparaten för att undvika skador.
12. Koppla ur apparaten vid åska eller vid oanvändning under lång tid.
13. All service skall utföras av kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats, om strömkablen eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt samt inte fungerar normalt.

Varning

- Minska risken för brand eller elektrisk stöt, exponera inte apparaten för regn eller fukt.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fylla med vätskor, ska placeras på apparaten.

Säkerhetsinformation

- Ström försörjning för denna enhet: 110-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532111, 532131) eller 220-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532101, 532121).
- Om vätska eller föremål faller in i utrustningen, hänvisas till kvalificerad personal för service.
- Dra aldrig i kabeln för att koppla ur utrustningen från elnätet, dra alltid i kontakten.
- Det rekommenderas starkt att inte ansluta utrustningen till elnätet innan alla anslutningar har utförts.
- Stickskontakten ska installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
- Ta inte av locket från utrustningen utan att koppla loss enheten från elnätet.

Säker installation

- Omgivningstemperaturen får inte vara högre än 45°C.
- Placera inte apparaten nära värmekällor eller i mycket fuktigt miljö.
- Placera inte utrustningen på ett ställe där den drabbas av vibrationer eller stötar.
- Tillåt luftcirkulation runt utrustningen.
- Placera inte öppna lågor, eller tända ljus på eller nära utrustningen.

PL Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ógólne warunki instalacji

1. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
2. Zachowaj instrukcję.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie z instrukcją.
5. Trzymaj urządzenie z dala od wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie blokuj systemu wentylacyjnego urządzenia. Wykonaj instalację według instrukcji producenta.
8. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Nie depcz i nie ściskaj kabla sieciowego. Zachowaj szczególną ostrożność przy zastosowaniu złączy, gniazdek oraz gniazd wychodzących z urządzenia.
10. Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
11. Używaj tylko stojaków, paneli, wsporników lub uchwytych zalecanych przez producenta lub tych sprzedawanych wraz z urządzeniem. Gdy używany jest uchwyt/stojak na kółkach, należy zachować ostrożność podczas przemieszczania zestawu urządzeń, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
12. Urządzenie to należy odłączyć podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
13. Wszelkie naprawy powinny zostać wykonane przez wykwalifikowany personel. Należy oddać urządzenie do naprawy jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. gdy kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, gdy urządzenie zostało zalane cieczą lub niepożądane ciała stałe dostały się do wnętrza urządzenia, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, gdy urządzenie nie działa normalnie lub gdy urządzenie zostało zniszczone w wyniku upadku.

Uwaga

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem trzymaj urządzenie z

- dala od deszczu i wilgoci.
- Urządzenie nie może być w żaden sposób narażone na kontakt z cieczą. Nie umieszczaj pojemników z cieczą na urządzeniu lub w jego pobliżu.

Jak bezpiecznie używać z urządzenia

- Zasilanie urządzenia: 110-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532111, 532131) lub 220-230V~ 50/60 Hz (Refs. 532101, 532121).
- Jeśli jakakolwiek ciecz lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy skontaktować się z pomocą techniczną.
- Aby odłączyć urządzenie od sieci, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej dopóki reszta połączeń nie zostanie wykonana.
- Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nie ciągnąć obudowy z urządzenia przed odłączeniem go od sieci.

Bezpieczna instalacja

- Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 45 °C.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła lub w warunkach nadmiernej wilgoci.
- Nie umieszczaj urządzenia tam, gdzie może ono być narażone na silne wibracje i uderzenia.
- Zapewnij możliwość swobodnej cyrkulacji powietrza wokół urządzenia.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu obiektów z otwartym ogniem, takich jak np. zapalonych świec.

RU Важные инструкции по технике безопасности

Общие условия установки

1. Прочтите данные инструкции.
2. Сохраните данные инструкции.
3. Соблюдайте необходимые меры предосторожности.
4. Строго следуйте всем инструкциям.
5. Не устанавливайте устройство вблизи от воды.
6. Протирайте устройство только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Производите установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи от источников тепла, излучающих тепло, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители).
9. Не наступайте на шнур питания и не заземляйте его, соблюдайте особую осторожность в местах его соединения с вилкой, в местах его входа в устройство и при использовании розеток.
10. Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
11. Используйте только тележки, подставки, штативы, кронштейны или стелы, которые указаны изготовителем или которые продаются вместе с устройством. При перемещении нагруженной устройствами тележки соблюдайте меры предосторожности во избежание травм при ее опрокидывании.
12. Отключайте устройство от сети во время гроз и молний или же если оно не будет использоваться в течение длительного периода времени.
13. Для ремонтов обращайтесь к специалистам специализированных сервис центров. Отдайте устройство в ремонт, если оно повреждено каким-либо образом, например, когда повреждены шнур питания или вилка, когда в устройство попала жидкость или посторонние предметы, если оно подвергалось падению, воздействию дождя или влаги или не работает нормально.

Внимание

- Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.
- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг воды. Не ставьте вблизи от аппарата сосудов, наполненных жидкостью, например ваз или цветочниц.

Безопасное использование оборудования

- Требования к электропитанию устройства: 110-230V~ 50/60Гц (Мод. 532111, 532131) или 220-230V~ 50/60Гц (Мод. 532101, 532121).
- При попадании вовнутрь устройства каких-либо жидкостей или предметов, обязательно обратитесь в специализированный сервис центр.
- Чтобы отключить компьютер от сети, тяните всегда за вилку, а не за шнур.
- Не подключайте оборудование к сети, пока не выполнены все остальные соединения.
- Сетевая розетка должна находиться вблизи от оборудования и быть легкодоступной.
- Не снимайте крышку оборудования без его отключения от сети.

Безопасная установка

- Температура окружающей среды не должна превышать 45°C.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или в среде с высокой влажностью.
- Не устанавливайте оборудование в местах с сильной вибрацией или тряской.
- Для обеспечения правильной вентиляции устройства оставьте вокруг него свободное пространство.
- Не ставьте на устройство источников с открытым пламенем, например зажженные свечи.

تركيب آمن

اقرأ التعليمات قبل التعامل مع الجهاز أو توصيله. احتفظ بهذه التعليمات. انتبه إلى جميع التحذيرات. اتبع جميع التعليمات. نظف الوحدة بقطعة قماش جافة فقط.

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء. يجب ألا يتعرض الجهاز لقطرات أو رذاذ الماء، ولا تضع أشياء مملوءة بالسوائل على الجهاز أو بالقرب منه مثل كأس من الماء إذا لم يكن لديك حماية كافية.

لا تسد فتحات التهوية. قم بالتركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. اترك مساحة خالية حول الجهاز لتوفير تهوية مناسبة.

لا تضع الجهاز في بيئات عالية الرطوبة.

لا تضع بالتركيب بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو مسجلات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي تنتج الحرارة. لا تضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشموع المضاءة، على الجهاز.

لا تضع الجهاز في مكان يمكن أن يتعرض فيه للاهتزازات أو الصدمات القوية.

استخدم فقط المرفقات / الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة.

الاستخدام الآمن للمعدات المتصلة بالشبكة الكهربائية

يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 45 درجة مئوية.

يجب أن يكون التوتر الكهربائي لهذا المنتج: 110-230 فولت ~ 50/60 هرتز (المراجع: 532111، 532131) أو 220-230 فولت ~ 50/60 هرتز (المراجع: 532101، 532121).

لا تقم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي حتى يتم إجراء كافة التوصيلات الأخرى.

يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي قريباً من الجهاز وسهل الوصول إليه.

لفصل الجهاز من التيار، يتم سحب المقبس و لا السلك الكهربائي لفصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، اسحب المقابس دائماً، ولا تسحب الكبل أبداً.

افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.


قم بإجراء جميع الإصلاحات بواسطة أفراد خدمة مؤهلين. اطلب الإصلاح في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، مثل تلف كابل التيار الكهربائي أو المقابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء في الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو لا يعمل بشكل طبيعي، أو تعرض للسقوط.

تحذير

لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

لا تقم بإزالة غطاء الجهاز دون فصله عن مصدر التيار الكهربائي.


لا تقم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي حتى يتم تثبيته بالحائط.



ES	1	2	3	4	FI	1	2	3	4	SV	1	2	3	4	PL	1	2	3	4	РУС	1	2	3	4	AR	1	2	3	4	DE	1	2	3	4
Descripción de simbología de seguridad eléctrica	1	2	3	4	Varoitus! Välttääksesi sähköiskuja, älä avaa laitetta.	Tämä laite on suojattu kaksinkertaisella sähkönsuojaksella (Luokka II).	Tunnistaa sähkölaitteita pääasiassa sisäkäyttöön.	Laite täyttää CE-vaatimukset.	Öppna aldrig enheten för att undvika risken för elektriska skador.	Symbolen indikerar att enheten efterföljer säkerhetskraven för klass II utrustning.	Att identifiera elektrisk utrustning avsedd främst för inomhusbruk.	Utrustningen uppfyller kraven för CE-märkning.	Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie otwieraj urządzenia.	Ten symbol oznacza, że urządzenie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa urządzenia klasy II.	W celu identyfikacji sprzętu elektrycznego przeznaczonego przede wszystkim do użytku wewnętrznego.	Symbol ten oznacza, że urządzenie spełnia wymogi oznaczenia CE.	Во избежание поражения электрическим током устройство не открывать.	Этот символ означает, что устройство отвечает требованиям по безопасности для оборудования класса II.	Определить электрическое оборудование, изначально предназначенное для использования внутри помещений.	Этот символ указывает о соответствии устройства требованиям CE.	لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تفتح الوحدة.	هذا الرمز يشير إلى أن الجهاز يتطابق مع متطلبات السلامة للأجهزة التابعة للفئة الثانية.	إن الجهاز مصمم للاستخدام الداخلي.	(CE)-الجهاز يتطابق مع متطلبات رمز / علامة الـ	Beugen Sie Stromschlägen vor. Öffnen Sie keinesfalls das Gerät.	Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät die Sicherheitsvorschriften der Schutzklasse II einhält.	Zur Identifiz. von elektr. Geräten, die hauptsächlich für den Innenbereich entwickelt wurden.	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät den Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien entspricht.						
Descrição da simbologia de segurança	1	2	3	4	Para evitar el riesgo de choque eléctrico no abrir el equipo.	Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.	Este símbolo indica que el equipo es de uso exclusivo en el interior.	El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.	To avoid the risk of electric shock, do not open the equipment.	This symbol indicates that the equipment complies with the safety requirements for class II equipment.	To identify electrical equipment designed primarily for indoor use.	The equipment complies with the CE mark requirements.	Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir le produit.	Ce symbole indique que cet appareil répond aux exigences de sécurité des appareils de classe II.	Identifier les équipements électriques conçus principalement pour une utilisation à l'intérieur.	Ce symbole indique que le matériel remplit les normes du marquage CE.	Para evitar o risco de choque eléctrico não abrir o equipamento.	Este símbolo indica que o equipamento cumpre os requisitos de segurança para equipamentos de classe II.	Para identificação de equipamentos eléctricos concebidos para utilização principalmente no interior.	O equipamento cumpre os requisitos da marcação CE.														
Descrizione dei simboli e sicurezza elettrica	1	2	3	4	Para evitar el riesgo de choque eléctrico no abrir el equipo.	Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.	Este símbolo indica que el equipo es de uso exclusivo en el interior.	El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.	To avoid the risk of electric shock, do not open the equipment.	This symbol indicates that the equipment complies with the safety requirements for class II equipment.	To identify electrical equipment designed primarily for indoor use.	The equipment complies with the CE mark requirements.	Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir le produit.	Ce symbole indique que cet appareil répond aux exigences de sécurité des appareils de classe II.	Identifier les équipements électriques conçus principalement pour une utilisation à l'intérieur.	Ce symbole indique que le matériel remplit les normes du marquage CE.	Para evitar o risco de choque eléctrico não abrir o equipamento.	Este símbolo indica que o equipamento cumpre os requisitos de segurança para equipamentos de classe II.	Para identificação de equipamentos eléctricos concebidos para utilização principalmente no interior.	O equipamento cumpre os requisitos da marcação CE.														
Beschreibung der Sicherheitssymbole	1	2	3	4	Para evitar el riesgo de choque eléctrico no abrir el equipo.	Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.	Este símbolo indica que el equipo es de uso exclusivo en el interior.	El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.	To avoid the risk of electric shock, do not open the equipment.	This symbol indicates that the equipment complies with the safety requirements for class II equipment.	To identify electrical equipment designed primarily for indoor use.	The equipment complies with the CE mark requirements.	Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir le produit.	Ce symbole indique que cet appareil répond aux exigences de sécurité des appareils de classe II.	Identifier les équipements électriques conçus principalement pour une utilisation à l'intérieur.	Ce symbole indique que le matériel remplit les normes du marquage CE.	Para evitar o risco de choque eléctrico não abrir o equipamento.	Este símbolo indica que o equipamento cumpre os requisitos de segurança para equipamentos de classe II.	Para identificação de equipamentos eléctricos concebidos para utilização principalmente no interior.	O equipamento cumpre os requisitos da marcação CE.														

Descripción conexiones y controles - Connections and controls description - Description des connecteurs et contrôles

Descrição dos conectores e controles - Descrizione di connettori e controlli - Beschreibung der Anschlüsse und Regler - Kuvaus liittimet ja säätimet
 Beskrivning av kontakter och kontrollor - Opis złącz i kontroli - Описание разъемов и органов управления - وصف التوصيلات والضوابط

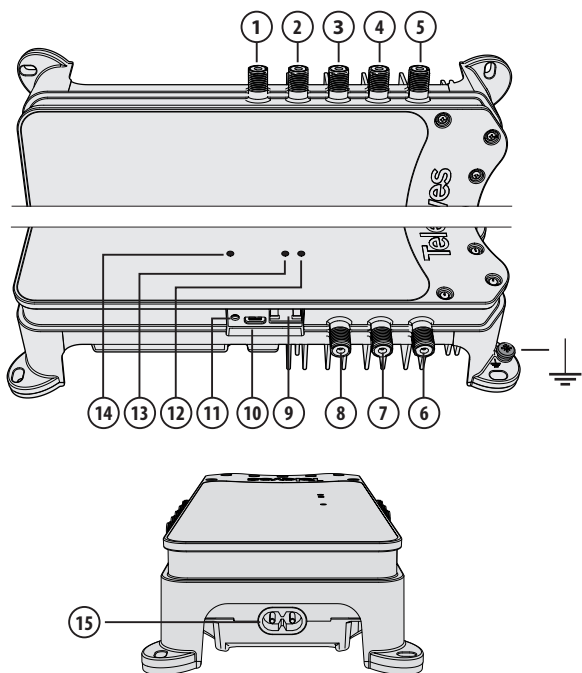

	PRO.SAT	PRO	BASIC.SAT	BASIC
①		VHF + UHF 1 + DC		
②		VHF + UHF 2 + DC		
③		VHF + UHF 3 + DC		
④		VHF + UHF 4 + DC		
⑤	SAT + [13/17 V \equiv ; 0/22 kHz]	-	SAT + [13/17 V \equiv ; 0/22 kHz]	-
⑥	TV + SAT	-	TV + SAT	-
⑦	TV			
⑧	FM (87 ... 108 MHz)			
⑨	(PCT 4.0 / 5.0)			
⑩	Micro USB (female) / مايكرو USB (انثى)			
⑪	READJUST / AUTOPROGRAMMING		READJUST	
⑫	LED ERROR / خطأ			
⑬	LED ADJUST / تعديل			
⑭	LED POWER ON / الطاقة مشغلة			
⑮	POWER (110-230V~)	POWER (220-230V~)	POWER (110-230V~)	POWER (220-230V~)

Introducción/Configuración y ajuste - Introduction/Configuration and adjustment - Introduction/Configuration et réglage
Introdução/Configuração e ajuste - Introduzione/Configurazione e regolazione - Einleitung/Konfiguration und Abstimmung
Esittely/Ohjelmointi ja säätö - Introduktion/Konfiguration och justering - Wstęp/Konfiguracja i ustawienia
Введение/Конфигурация и настройка - مقدمة / الضبط والتعديل

ES **Introducción**

- Cabecera de amplificación programable con filtrado y procesamiento digital para su aplicación tanto en instalaciones individuales como colectivas, caracterizada por: facilidad de instalación, gran margen de entrada, bajo consumo, gran selectividad y elevada ganancia.
- Dispone de 4 entradas VHF+UHF programables hasta un máximo de 32 filtros, con alimentación automática/programable, filtrado LTE 4G/5G automático y capaz de soportar cortocircuitos.
- Cada uno de los 32 filtros tiene una alta selectividad que permite el equilibrado de canales adyacentes, dispone de CAG individual y puede programarse para el filtrado de 1 a 4 canales para cualquier canal de VHF (5 a 12) o UHF (21 a 60).
- Los canales programados en un filtro podrán ser convertidos a diferentes canales de salida tanto para VHF como para UHF.
- Los canales se equilibran automáticamente de acuerdo con el nivel de salida y la pendiente de equalización programados.
- Los niveles de salida de FM y VHF se ajustarán de acuerdo al nivel de salida UHF programado.
- La central dispone de una entrada de satélite de ganancia y pendiente programables. La alimentación del LNB se puede configurar de forma local (13-17V \equiv / 0-22kHz) o remota (sólo modelos SAT).
- La programación se realiza de forma sencilla mediante el mandoprogramador universal Televes, mediante PC o Smartphone/ Tablet Android con **USB OTG**.
- Las centrales PRO y PRO.SAT disponen de *autoprogramación* mediante el pulsador. Además, permiten monitorizar en tiempo real la calidad de cada canal DVB-T/T2 ajustado y generar un informe de instalación.

Configuración y ajuste

- **Mediante el mando programador PCT:** seleccionaremos los parámetros adecuados para la instalación (canales, nivel de salida, pendiente de equalización...) y pulsaremos la tecla **■** (pulsación larga) que guarda la configuración e inicia el ajuste. En caso de realizarse la programación previa a su instalación, **con la retirada del mando se aborta el proceso pero la configuración queda grabada** para su posterior ajuste.
 - **Mediante la aplicación ASuite:** seleccionaremos los parámetros adecuados y pulsaremos el botón **▲** para enviar la configuración a la unidad. Pulsando el botón **■** se iniciará el proceso de ajuste.
 - **Mediante el pulsador "READJUST"** se inicia el proceso de ajuste de la unidad con la configuración almacenada previamente mediante el mando o las aplicaciones.
 - Las entradas y salidas deben estar cargadas para el correcto ajuste de la unidad.
 - Durante el proceso de ajuste el LED verde permanecerá encendido y en caso de un error de nivel se encenderá el LED rojo.
- Autoprogramación**
- Las unidades PRO y PRO.SAT tienen la posibilidad de realizar una *autoprogramación*, mediante pulsación larga (+5 seg.) del botón "READJUST". Esto permitirá una búsqueda de canales por las entradas conectadas y su posterior ajuste de niveles. Durante el proceso de búsqueda se activa la alimentación por las entradas, el LED verde parpadeará, indicando que se está haciendo un barrido de canales DVB-T/T2 por las entradas conectadas y configurando la unidad en función de esta búsqueda. Una vez finalizada la búsqueda el LED ADJUST permanecerá fijo verde, indicando el ajuste de la unidad.

EN **Introduction**

- Programmable amplification headend with digital filtering and processing for use in both individual and collective installations, characterized by: ease of installation, large input range, low consumption powering, large selectivity and high gain.
- It has 4 programmable VHF+UHF inputs up to a maximum of 32 filters, with automatic/programmable power, automatic 4G/5G LTE filtering and capable of withstanding short-circuit.
- Each of the 32 filters has a high selectivity that allows the balancing of adjacent channels, It has individual AGC and it can be programmed for filtering 1 to 4 channels for any VHF channel (5 to 12) or UHF (21 to 60).
- The programmed channels in a filter can be converted to different output channels for both VHF and UHF.
- The channels are automatically balanced according to the programmed output level and equalization slope.
- The FM and VHF output levels will be adjusted according to the programmed UHF output level.
- The unit has a programmable gain and slope satellite input. The LNB power can be configured locally (13-17V \equiv / 0-22kHz) or remote (SAT models only).
- The programming is done easily through the Televes universal programmer, a Windows PC or Android Smartphone / Tablet with **USB OTG**.
- PRO and PRO.SAT units have *auto-programming* via the pushbutton "READJUST". In addition, they allow a real-time monitoring the quality of each tuned DVB-T/T2 channel and generate an installation report.

Configuration and adjustment

- **Through the PCT - programmer unit:** select the appropriate parameters for the installation (channels, output level, equalization slope...) and press the **■** button (long press) which saves the configuration and starts the setting. If programming is done before installation, with the removal of the programmer the process is avoided but the configuration is recorded for later adjustment.
- **Through the ASuite application:** select the appropriate parameters and press the **↑** button to send the configuration to the unit. Pressing the **■** button will start the adjustment process.
- **Through the "READJUST" button** starts the process of setting the unit with the configuration previously stored by the programmer or the applications.
- Inputs and outputs must be charged for the correct setting of the unit.
- During the adjustment process, the green LED remains ON and in case of a level error the red LED will light up.

Autoprogramming

- PRO and PRO.SAT units have the possibility to perform an auto-programming, by long press (+5 sec.) the READJUST button. This will allow a channel search for the connected inputs and their subsequent level adjustment. During the search process the power is turned on by the inputs, the green LED blinks, indicating that DVB-T/T2 channels are being scanned by the connected inputs and the unit is configured according to this search. When the search is complete, the ADJUST LED will remain fixed (green), indicating the unit setting.

FR Présentation

- Station d'amplification programmable avec traitement numérique pour installations individuelles et collectives, caractérisée par: sa facilité d'installation, sa plage d'entrée élevée, sa faible consommation électrique, sa sélectivité élevée et son gain adaptable.
- Elle dispose de 4 entrées VHF+UHF programmables avec un maximum de 32 filtres, dotés d'une alimentation automatique/programmable, de filtres LTE automatique 4G/5G et la capacité de résister aux courts-circuits.
- Chacun des 32 filtres a une sélectivité élevée qui permet d'équilibrer les canaux adjacents, avec un CAG individuel, et peut être programmé pour 1 jusqu'à 4 canaux en VHF (5 à 12) ou UHF (21 à 60).
- Les canaux d'entrée des filtres peuvent être également convertis en canaux de sortie VHF et UHF.
- Les canaux sont équilibrés automatiquement en fonction du niveau de sortie et de l'égalisation programmés.
- Les niveaux de sortie FM et VHF seront réglés en fonction du niveau de sortie UHF programmé.
- La station dispose d'une entrée satellite avec programmation du gain et de la pente. La téléalimentation du LNB peut se configurer localement (13-17V / 0-22kHz) ou à distance (modèles SAT uniquement).
- La programmation se fait de façon simple à l'aide du programmeur universel Televes, via PC Windows ou via Smartphone/Tablet sous Android avec **USB OTG**.
- Les stations PRO et PRO.SAT disposent d'une fonction d'installation automatique que l'on active par un bouton poussoir (READJUST). Elles permettent également de suivre en temps réel la qualité de chaque canal DVB-T/T2 réglé, et de générer un rapport d'installation.

Configuration et réglage

- **À l'aide du Programmeur PCT:** après avoir sélectionné les paramètres adaptés à l'installation (canaux, niveau de sortie, égalisation...), l'activation de la touche **■** (appui long) permet d'enregistrer la configuration et de démarrer le réglage. Dans le cas d'une programmation préalable à l'installation du produit, le fait de débrancher le programmeur arrête le processus de réglage mais conserve la configuration enregistrée, pour un réglage postérieur.
- **À l'aide de l'application ASuite:** après avoir sélectionné les paramètres adaptés, activer le bouton **↑** pour envoyer la configuration vers la station. L'activation du bouton **■** démarre le processus de réglage.
- **À l'aide du bouton poussoir "READJUST"** le processus de réglage de la station démarre avec la configuration préalablement enregistrée via le programmeur ou les applications.

- Les entrées et sorties doivent être raccordées ou chargées pour un bon réglage de la station.
- Pendant le processus de réglage la LED verte est allumée en permanence et en cas d'erreur la LED rouge s'allume.

Autoprogramming

- Les stations PRO et PRO.SAT ont la possibilité de faire une *installation automatique*, suite à un appui long (+5 sec.) sur le bouton "READJUST". Cela permet une recherche des canaux sur les entrées raccordées et un réglage des niveaux de ceux-ci. Pendant la recherche, la téléalimentation est envoyée sur les entrées, la LED verte clignote, indiquant un scan de canaux DVB-T/T2 sur les entrées raccordées et une configuration de la station en fonction de cette recherche. Une fois cette action finalisée, la LED ADJUST s'allume en continu (verte), témoin du réglage de la station.

PT Introdução

- Central de amplificação programável com filtrado e processamento digital para aplicação em instalações individuais e coletivas, caracterizando por: facilidade de instalação, elevada margem de entrada, baixo consumo, alta seletividade e alto ganho.
- Disponibiliza 4 entradas VHF+UHF programáveis até 32 filtros, com alimentação automática / programável, filtro LTE 4G / 5G capaz de suportar curto-circuitos.
- Cada um dos filtros 32 tem alta seletividade que permite o equilíbrio de canais adjacentes, CAG independente e podem ser programados para filtrar de um a quatro canais para qualquer canal de VHF (5-12) ou UHF (21-60).
- Os canais programados num único filtro podem ser convertidos em canais de saída diferentes em VHF ou em UHF.
- Os canais são automaticamente equilibrados de acordo com o nível de saída e pendente de equalização programada.
- Os níveis de saída FM e VHF serão ajustados de acordo com o nível de saída UHF programado.
- A central dispõe de uma entrada satélite com ganho e a pendente programável. A alimentação do LNB pode ser configurada localmente (13-17V / 0-22kHz) ou via remota (apenas modelos SAT).
- A programação realiza-se facilmente através de um comando universal Televes, através do PC Windows ou Smartphone/Tablet Android com **OTG USB**.
- As centrais PRO e PRO.SAT dispõem de *auto-programação* através da tecla "READJUST". Também permitem monitorizar em tempo real a qualidade de cada canal DVB-T/T2 ajustado e gerar um relatório da instalação.

Configuração e ajuste

- **Através do comando PCT:** seleciona-se os parâmetros adequados para a instalação (canaux, nível de saída, pendente equalização, ...) e através da tecla **■** (pressão longa) guarda a configuração e inicia respetivo ajuste. Em caso de realizar a programação previamente, a retirada do comando aborta o processo mas a configuração fica gravada para posteriormente ser ajustada.
- **Através da aplicação ASuite:** seleciona-se os parâmetros adequados e na tecla **↑** envia-se a configuração para a unidade. A tecla **■** permite a iniciação do processo de ajuste.
- **Através da tecla "READJUST"** o processo de ajuste da unidade é iniciado com a configuração armazenada previamente através do comando ou das aplicações.
- As entradas e saídas devem ser carregadas para o ajuste correto da unidade.
- Durante o processo de ajuste, o LED verde permanecerá aceso e em caso de ocorrência de erro acende-se o LED vermelho.

Auto-programação

- As unidades PRO e PRO.SAT têm a possibilidade de realizar uma auto-programação, pressionado algum tempo (+5 seg.) na tecla "READJUST". Isto permitirá uma pesquisa de canais para as entradas ligadas e posteriormente o ajuste de níveis. Durante o processo de procura ativa-se a alimentação nas entradas, o LED verde fica intermitente, indicando que está a efetuar uma pesquisa de canais DVB-T/T2 nas entradas ativas e configura-se a unidade em função dos canais encontrados. Uma vez finalizada a busca de canais o LED ADJUST permanecerá aceso verde, indicando o ajuste da unidade.

IT Introduzione

- Centrale di amplificazione programmabile con elaborazione digitale, il suo utilizzo è ideale sia in strutture singole che condominiali. Si caratterizza per: facilità di installazione, ampio margine di ingresso, basso consumo, alta selettività e alto guadagno.

- Dispone di 4 ingressi VHF+UHF programmabili fino ad un massimo di 32 filtri, con alimentazione automatica/programmabile, filtraggio LTE 4G/5G automatico e capace di resistere ai cortocircuiti.
- Ciascuno dei 32 filtri ha un'elevata selettività che consente il bilanciamento dei canali adiacenti, dispone di CAG indipendenti e può essere programmato per filtrare da 1 a 4 canali per qualsiasi Canale VHF (da 5 a 12) o UHF (da 21 a 60).
- I canali programmati in un filtro possono essere convertiti in altri canali di uscita in VHF e UHF.
- I canali si equalizzano automaticamente in funzione del livello di uscita e di pendenza di equalizzazione programmato.
- I livelli di uscita FM e VHF verranno regolati in base al livello di uscita UHF programmato.
- La centrale dispone di un ingresso IF satellitare con guadagno e pendenza programmabili. L'alimentazione del LNB può essere erogata localmente (13-17V / 0-22kHz) o da remoto (solo modelli SAT).
- La programmazione si realizza in modo estremamente semplice mediante il programmeur universale Televes, mediante PC Windows o Smartphone/Tablet Android con **USB OTG**.
- Le centrali PRO e PRO.SAT dispongono di *autoprogram* premendo il tasto "READJUST". Inoltre, consentono il monitoraggio in tempo reale della qualità di ogni canale DVB-T/T2 regolato e la generazione di un documento di installazione.

Configurazione e regolazione

- **Mediante il programmeur PCT:** selezioneremo i parametri adeguati all'installazione (canali, livello di uscita, pendenza di equalizzazione...) e premeremo il tasto **■** (pressione lunga) per salvare la configurazione ed iniziare la regolazione. In caso di programmazione precedente all'installazione, disinserendo il programmeur si termina il processo di regolazione mantenendo però salvata la configurazione per una sua successiva regolazione.
- **Mediante l'applicazione ASuite:** selezioneremo i parametri adeguati e premeremo il comando **↑** per inviare la configurazione all'unità. Premendo il comando **■** si avvierà il processo di regolazione.
- **Mediante il pulsante "READJUST"** si avvia il processo di regolazione dell'unità con la configurazione memorizzata precedentemente mediante il programmeur o le applicazioni.
- Gli ingressi e le uscite devono essere caricate per una corretta regolazione dell'unità.
- Durante il processo di regolazione il LED verde rimarrà acceso e in caso di errore di livello diventerà rosso.

Autoprogram

- Le unità PRO e PRO.SAT hanno la possibilità di autoprogram, mediante la pressione a lungo (+5 sec.) del pulsante "READJUST". Questo consentirà una ricerca dei canali sugli ingressi collegati e la loro successiva regolazione di livello. Durante il processo di ricerca si attiva l'alimentazione per gli ingressi, il LED verde lampeggerà, indicando che si sta effettuando una scansione dei canali DVB-T/T2 sugli ingressi collegati e che si sta configurando l'unità in funzione di questa ricerca. Finita la ricerca il LED ADJUST diventerà verde fisso, indicando che l'unità è regolata.

DE Einleitung

- Programmierbarer Mehrbereichsverstärker mit digitaler Verarbeitung zur Verwendung in Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen, gekennzeichnet durch: einfache Installation, großen Eingangspegelbereich, verbrauchsarme Stromversorgung, große Selektivität und hohe Verstärkung.
- Er verfügt über 4 programmierbare VHF+UHF-Eingänge mit bis zu maximal 32 Filter, mit automatischer/programmierbarer Pegel, automatischer 4G/5G LTE-Filterung und er ist kurzschlussfest.
- Jeder der 32 Filter hat eine hohe Selektivität, die den Abgleich von Nachbarkanälen ermöglicht. Er verfügt über eine automatische Pegelanpassung (AGC) und kann so programmiert werden, dass er 1 bis 4 Kanäle für jeden VHF- (5 bis 12) oder UHF-Kanal (21 bis 60) filtert.
- Die programmierten Kanäle in einem Filter können in verschiedene Ausgangskanäle für VHF und UHF umgewandelt werden.
- Die Kanäle werden automatisch entsprechend dem eingestellten Ausgangspegel und Schräglagenentzerrung eingepegelt.
- Die UKW- und VHF-Ausgangspegel werden entsprechend dem programmierten UHF-Ausgangspegel eingestellt.
- Das Gerät verfügt über einen SAT-Eingang mit einstellbarer Verstärkung und Schräglage. Die LNB-Versorgung (13-17V/0-22kHz) kann am Gerät oder per Remote-Zugriff eingestellt werden (nur SAT-Modelle).

- Die Programmierung erfolgt über die Televes Programmierereinheit, einen PC Windows oder ein Android Smartphone/Tablet mit USB-Schnittstelle.
- PRO und PRO.SAT Modelle verfügen über eine automatische Programmierung durch die "READJUST" Taste. Darüber hinaus wird eine Echtzeitüberwachung jedes DVB-T/2 Kanals unterstützt und ein Installationsbericht generiert.

Konfiguration und Abstimmung

- Mit der **Handprogrammierung** PCT: Wählen Sie die Parameter für die Installation (Kanäle, Ausgangspegel, Schräglagenentzerrung, ...) und halten Sie die **■** Taste lange gedrückt (speichern der Konfiguration und starten des Set-up). Wenn die Programmierung vor der Installation erfolgt, wird mit entfernen der Programmierereinheit der Prozess vermieden, die Konfiguration jedoch für eine spätere Einstellung aufgezeichnet.
- Mit der **ASuite Applikation**: Wählen Sie die Parameter für die Installation und drücken Sie die Taste **▲** um die Konfiguration an das Gerät zu schicken. Durch Drücken der Taste **■** wird der Abstimmungsvorgang gestartet.
- Mit der **"READJUST"** Taste: Beginnen Sie den Einstellungsvorgang mit der Konfigurationsdatei die Sie vorher mit der Programmierereinheit oder der Applikation gespeichert haben.
- Für die korrekte Einstellung des Gerätes müssen Ein- und Ausgänge richtig angeschlossen sein.
- Während der Feinabstimmung leuchtet die ADJUST LED bei ON grüne und im Falle eines Pegelfehlers leuchtet die LED rot!

Automatische Programmierung

- PRO und PRO.SAT Modelle haben die Möglichkeit, eine *automatische Programmierung* durch langes Drücken (+5 sek.) der Taste "READJUST" auszuführen. Dies ermöglicht eine Kanalsuche für die angeschlossenen Eingänge und die anschließende Pegelinstellung. Während des Suchvorgangs wird die Stromversorgung der Eingänge aktiviert, die grüne LED blinkt und signalisiert dass DVB-T/2 Kanäle gesucht werden und das Gerät entsprechend konfiguriert wird. Nach Ende des Suchvorgangs leuchtet die grüne LED durchgehend.

ES Itellu

- Ohjelmoitava, digitaalinen päävahvistin sekä yksittäin asennettavaksi että yhteisasetuksiin: helppo asentaa, laaja sisääntulon taajuusalue, pieni virrankulutus, hyvä taajuuden valintatarkkuus ja suuri vahvistus.
- 4 ohjelmoitavaa VHF+UHF sisääntuloa, enintään 32 suodinta. Automaattinen/ohjelmoitavaa virransyöttö, automaattinen 4G/5G LTE-suodatus ja kykenee tunnistamaan ja kestämään oikosulut.
- Cada uno de los 32 filtros tiene una alta selectividad que permite Kaikilla 32 suotimella on hyvä selektiivisyys mikä mahdollistaa vierekkäisten kanavien tasapainottamisen. Laitteella on automaattinen vahvistuksen säätö (AGC) sekä laite voidaan ohjelmoida suodattamaan 1-4 VHF-kanavaa (5-12) tai UHF-kanavaa (21-60).
- Suotimeen ohjelmoituiden kanavat voidaan muuntaa toisiksi ulostulon kanaviksi sekä VHF- että UHF-taajuuksilla.
- Kanavasuoittimet säädetään automaattisesti ohjelmoituiden lähtötehon ja kaltevuuden mukaan.
- FM- ja VHF-lähtötasoja säädetään säädetyin UHF-lähtötason mukaan.
- Satelliittitulos on säädettävä vahvistus ja kaltevuus. LNB jännitesyöttö valittavissa 13-17V / 0-22kHz tai ulkoinen (vain SAT-malleissa).
- Ohjelmointi on helppo tehdä joko Televes ohjelmointilaitteella, Windows PC:llä tai Android puhelimella/tabletilla + **USB OTG** kaapelilla.
- PRO ja PRO.SAT malleissa on automaattinen ohjelmointi "READJUST" näppäimellä sekä reaaliaikainen laatumittaus jokaiselle ohjelmoidulle DVB-T/2 kanalle. PRO malli tekee myös mittauspöytäkirjan.

Ohjelmointi ja säätö

- PCT ohjelmointilaitte**: Valitse asetukset (kanavat, lähtötaso, kaltevuus ...) ja paina **■**-näppäintä pitkään jolloin asetukset tallentuvat ja säätö alkaa.
- ASuite sovellus**: Valitse sopivat asetukset ja paina **▲** näppäintä lähettääksesi asetukset laitteelle. Paina **■** näppäintä käynnistääksesi säädön.
- "READJUST" näppäimellä voit käynnistää säädön vahvistimessa joko on enakkoon ohjelmoitu ohjelmointilaitteella tai sovelluksella.

- Tulo ja lähtöliittimissä pitää olla ohjelmoinnin mukaiset antennit ja kaapelit kytkettyinä.
- Säätöprosessin aikana vihreän LED:n on pysyttävä päällä. Jos tulotasossa on virhe, punainen LED syttyy.

Automaattinen ohjelmointi

- PRO ja PRO.SAT malleissa on mahdollista tehdä *automaattinen ohjelmointi* painamalla pitkään (+5 sek.) READJUST näppäintä. Tämä mahdollistaa kanavahaun ja tasosäädön kytketyistä sisääntuloista. Haun aikana sisääntuloissa on virta päällä, vihreä LED vilkkuu ilmaisten että DVB-T/2 kanavien haku on käynnissä ja vahvistin ohjelmoidaan haun tuloksen mukaisesti. Kun haku on valmis, ADJUST-merkkivalo palaa vihreänä osoittaen, että ohjelmointi ja säätö on valmis.

SV Introduktion

- Programmerbar huvudcentral-förstärkare med digital bearbetning för användning i både enskilda hus och flerfamiljshus. Kännetecknas av: Enkel installation, stort omfång för inlägg, låg konsumtion, hög selektivitet och hög förstärkning.
- Den har 4 programmerbara VHF+UHF-ingångar, upp till maximalt 32 filter, med automatisk programmerbar utnivå, automatisk 4G/5G LTE-filtrering och skydd mot kortslutning.
- Var och en av de 32 filtren har hög selektivitet som möjliggör balansering av gannkanaler. Den har individuell AGC och kan programmeras för filtrering av 1 till 4 kanaler för VHF (5 till 12) eller UHF (21 till 60).
- Programmerad inkanal i ett filter kan konverteras till annan utgångskanal för både VHF och UHF.
- Kanalerna är automatiskt balanserade enligt vald utnivå och utjämning (tilt).
- Kanalerna balanseras automatiskt enligt den valda utnivån och vald slope.
- Enheten har en programmerbar förstärkning och tilt för satellitingången. LNB-spänning kan konfigureras lokalt (13-17 V / 0-22 kHz) eller externt (fjärrstyrt) - (endast SAT-modeller).
- Programmeringen utförs enkelt via TELEVES universal-programmerare, PC Windows eller Android smartphone/platta med **USB OTG**.
- PRO och PRO.SAT enheter har *automatisk programmering* via knappen "READJUST". Dessutom, utförs en realtid-övervakning av kvaliteten på varje vald DVB-T/2-kanal och en installationsrapport skapas.

Configuration and adjustment

- Genom programmeringsenheten** PCT: Välj lämpliga parametrar för installationen (kanaler, utnivå, utjämnings-tilt, etc.) och tryck på **■**-knappen (långt tryck) som sparar konfigurationen och startar inställningen. Om programmering sker före installationen, och programmeraren kopplas bort, så sparar konfigurationen för senare injustering.
- Genom ASuite App**: Välj lämpliga parametrar och tryck på knappen **▲** för att skicka konfigurationen till enheten. Tryck på knappen **■** för att starta injusteringsprocessen.
- Med knappen "READJUST"** startar processen för att ställa in enheten med tidigare lagrad konfigurationen via programmeraren eller App.
- Ingångar och utgångar måste termineras (75 ohm) för korrekt inställning av enheten.
- Under injusteringsprocessen, förblir grön LED tänd och i händelse av nivåfel, tänds röd LED.

Automatisk programmering

- PRO och PRO.SAT enheter har möjlighet att utföra en *automatisk programmering*, genom långt tryck (+5 sek.) på knappen READJUST. Detta möjliggör en kanalsökning för de anslutna ingångarna och gällande signalnivåinställning. Under sökkoncepten strömmen slås på av ingångarna, blinkar den gröna blinkar, vilket indikerar att DVB-T/2-kanaler skannas av de anslutna ingångar och enheten är konfigurerad enligt denna sökning. När sökningen är klar kommer ADJUST-lysdioden att vara låst grön, vilket indikerar inställningen enheten.

PL Wstęp

- Programowalny wzmacniacz z cyfrowym przetwarzaniem do zastosowania w instalacjach zbiorczych i pojedynczych, charakteryzujący się łatwością instalacji, dużym zakresem mocy wyjściowych, niskim zużyciem prądu, wysoką selektywnością/stromością oraz dużym wzmacnieniem.
- Wyposażony w 4 programowalne wejścia VHF+UHF do

maksymalnie 32 filtrów, z automatycznym/programowalnym zasilaniem przedwzmacniacza, automatycznym filtrowaniem LTE 4G/5G. Odporne na zwarcia.

- Każdy z 32 filtrów posiada wysoką selektywność/stromość, co umożliwia wyrównanie kanałów sąsiednich. Osobna AKW/CAG oraz możliwość konfigurowania filtrów od 1 do 4 kanałów dla dowolnego kanału VHF (5 do 12) lub UHF (21 do 60).
- Kanały zaprogramowane w filtrze można przemienić na różne kanały wyjściowe zarówno dla VHF jak i UHF (bez potrzeby zmiany pasma kanału, aby dekodery działały prawidłowo).
- Kanały wyrównują się automatycznie w zależności od zaprogramowanego poziomu wyjściowego i nachylenia equalizera.
- Poziomy wyjściowe FM i VHF są dostosowywane zgodnie ze skonfigurowanym poziomem wyjściowym UHF.
- Wzmacniacz wyposażony jest w wejście satelitarne z programowalnym wzmacnieniem i nachyleniem. Zasilanie LNB może być skonfigurowane lokalnie (13-17V / 0-22kHz) lub zdalnie (tylko modele SAT).
- Programowania dokonuje się za pomocą uniwersalnego programatora Televes, komputera Windows lub smartfona/tabletu z systemem Android z **USB OTG**.
- Wzmacniacze PRO i PRO.SAT wyposażone są w autoinstalację aktywowaną poprzez naciśnięcie klawisza. Ponadto, pozwalają na monitorowanie w czasie rzeczywistym jakości każdego kanału DVB-T/2 i tworzenie raportów z danej instalacji.

Konfiguracja i ustawienia

- Za pomocą programatora** PCT: wybieramy parametry odpowiednie dla danej instalacji (kanały, poziom wyjściowy, nachylenie equalizera, itp) i naciskamy przycisk **■** (długie naciśnięcie), dzięki czemu konfiguracja zostanie zapisana i będzie można przejść do ustawień. W przypadku dokonania wstępnego zaprogramowania w instalacji, proces zostanie przerwany przy wyciągnięciu programatora, jednak konfiguracja zostanie zapisana do późniejszych ustawień.
- Za pomocą aplikacji ASuite**: wybieramy odpowiednie parametry i naciskamy przycisk **▲** w celu wysłania konfiguracji do urządzenia. Naciskając przycisk **■**, rozpocznie się proces ustawień.
- Przycisk rekonfiguracji (READJUST)** uruchamia proces dostosowania filtrów oraz wzmacnienia z wcześniej zapisanej konfiguracji (zapisanej za pomocą programatora lub odpowiednich aplikacji).
- Prawidłowe ustawienie urządzenia wymaga odpowiedniego obciążenia wejść i wyjść.
- Podczas procesu ustawień, dioda LED świeci się na zielono. W razie błędów poziomu dioda świecić się będzie w kolorze czerwonym.

Autoinstalacja




- Urządzenia PRO i PRO.SAT mają możliwość *autoinstalacji* poprzez długie naciśnięcie przycisku dostosowania filtrów (+5 sek.). Pozwala to wyszukać kanały na podłączonych wejściach oraz późniejsze ustawienie poziomów. Podczas procesu wyszukiwania aktywuje się zasilanie poprzez wejścia, dioda LED będzie migać na zielono, informując o wykonywaniu wyszukiwania kanałów DVB-T/2 na podłączonych wejściach i konfigurowaniu urządzenia na podstawie tego wyszukiwania. Po zakończeniu wyszukiwania dioda ADJUST przestanie migać na zielono, co oznacza, że proces ustawień został zakończony.

RU Введение

- Программируемый усилитель с цифровой обработкой для индивидуальных и коллективных установок. Характеризуется: простотой установкой, большим входным диапазоном, низким энергопотреблением, большой избирательностью и большим усилением.
- Имеет 4 MB+DMB программируемых входа на 32 фильтра, автоматическое/программируемое питание, автоматическую 4G/5G фильтрацию и способен выдерживать короткое замыкание.
- Каждый из 32 фильтров имеет высокую избирательность, позволяющую производить эквализацию смежных каналов, индивидуальную АРУ и может быть запрограммирован для фильтрации от 1 до 4 каналов для любого MB (6-12) или DMБ (21-60) канала.
- Запрограммированные в фильтре каналы могут быть конвертированы в различные выходные каналы в MB или в DMБ диапазоне.
- Каналы могут быть автоматически настроены по заданному выходному уровню и наклону эквализации.

- Выходные уровни FM и MB диапазонов настраиваются в соответствие с выходным уровнем DMB сигнала.
- Усилитель оснащен спутниковым выходом с программируемыми усилением и углом наклона. Питание LNB конвертера может быть местным (13-17 V_{DC} / 0-22 KHz) или удаленным (только модели SAT).
- Имеется несколько вариантов программирования: от ПК Windows или же от смартфона или планшета с системой Android с **USB OTG** и с помощью универсального программатора компании Televés.
- Версии PRO и PRO.SAT оснащены функцией автоматической настройки по нажатию кнопки "READJUST", а также позволяют осуществлять мониторинг качества каждого настроенного DVB-T/T2 канала в режиме реального времени и создавать отчеты.

Конфигурация и настройка

- **Посредством универсального программатора PCT:** выберите необходимые для установки параметры (каналы, выходной уровень, наклон эквализации...) и нажмите для сохранения конфигурации и начала настройки на кнопку  (длительное нажатие). При предварительном программировании (без входного сигнала) отсоединение программатора прекращает процесс настройки, но сама конфигурация при этом сохраняется в устройстве и может быть использована для последующих настроек.
- **Посредством приложения ASuite:** для отправки конфигурации на модуль выберите необходимые параметры и нажмите на кнопку . Для запуска процесса настройки нажмите на кнопку .
- **Посредством кнопки настройки "READJUST"** при нажатии на данную кнопку запускается процесс настройки модуля согласно конфигурации, ранее сохраненной с помощью программатора или приложений.

- Для правильной настройки модуля все входы и выходы должны быть нагружены нагрузками 75 Ом.
- Во время процесса настройки индикатор LED должен гореть зеленым цветом, при нарушениях в уровне сигнала он будет гореть красным цветом.

Автоматической настройки

- Версии PRO и PRO.SAT оснащены функцией автоматической настройки, которая производится при длительном нажатии (+5 сек.) на кнопку настройки "READJUST". Данная функция позволяет осуществлять поиск каналов по подключенным входам и последующую настройку всех уровней. Во время поиска по входам подается питание, индикатор LED зеленого цвета начинает мигать, указывая на то, что производится поиск DVB-T/T2 каналов по установленным входам и что устройство сконфигурировано в соответствие с заданным поиском. После завершения поиска индикатор ADJUST перестает мигать, указывая на то, что модуль настроен.

AR مقدمة

رأس تضخيم قابل للبرمجة مع ترقية ومعالجة رقمية لتطبيقه في كل من التركيبات الفردية والجماعية ، والتي تتميز ب: سهولة التركيب ، هامش إدخال كبير ، استهلاك منخفض ، انتقائية عالية ومكاسب عالية .

قابلة للبرمجة مع 32 منقّي VHF + UHF يحتوي على 4 مداخل 5G / 5G كحد أقصى ، مع طاقة تلقائية / قابلة للبرمجة ، وتصفية 4 أوتوماتيكية وقادرة على تحمل دوائر قصيرة LTE .

يحتوي كل منقّي من المنقّيات الـ 32 على انتقائية عالية تسمح فردي ويمكن برمجته لتقنية AGC بموازنة القناة المجاورة ، وله UHF من 5 إلى 12 (أو) VHF من 1 إلى 4 قنوات لأي قناة (إلى 21 60).

يمكن تحويل القنوات المبرمجة في منقّي إلى قنوات إخراج مختلفة UHF و VHF لكل من

تتم موازنة القنوات تلقائيًا وفقًا لمستوى الإخراج ومنحدر المعادلة المبرمج

وفقًا لمستوى خروج VHF و FM سيتم ضبط مستويات خروج UHF المبرمج

عملية ضبط الوحدة بالإعدادات "READJUST" يبدأ زر المخزنة مسبقًا عن طريق جهاز التحكم عن بُعد أو التطبيقات

يجب تحميل المداخل والمخارج للإعداد الصحيح للوحدة

الأخضر قيد التشغيل وفي LED أثناء عملية الضبط ، سيظل مؤشر الأحمر LED حالة حدوث خطأ في المستوى ، سيضيء مؤشر

البرمجة الذاتية

إمكانية البرمجة الذاتية PRO.SAT و PRO تمتلك وحدات "READJUST" بالضغط لفترة طويلة (+5 ثوان) على زر سيسمح هذا بالبحث عن القناة بالمداخل المتصلة وتعديل المستوى اللائق لها. أثناء عملية البحث ، يتم تنشيط مصدر الطاقة من خلال الأخضر ، مشيرًا إلى أنه يتم LED المداخل ، وسيومض مؤشر من خلال المداخل المتصلة وضبط DVB-T / T2 فحص قنوات الوحدة بناءً على هذا البحث. بمجرد الانتهاء من البحث ، سيظل أخضر ثابتًا ، مما يشير إلى إعداد ADJUST LED مؤشر الوحدة



يحتوي رأس التضخيم على مدخل قمر صناعي قابل للبرمجة محليًا (13-17 فولت LNB الكسب و المنحدر. يمكن ضبط طاقة (0-22 / كيلو هرتز) أو عن بُعد (موديلات القمر الصناعي فقط

، Televés تتم البرمجة بسهولة باستخدام المبرمج العالمي باستخدام جهاز كمبيوتر شخصي أو هاتف ذكي / جهاز لوحي يعمل مع Android بنظام

















برمجة ذاتية باستخدام PRO.SAT و PRO يتميز رأسًا تضخيم الزر. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تسمح لك بمراقبة جودة كل قناة معدلة في الوقت الفعلي وإنشاء تقرير التثبيت DVB-T / T2

الضبط والتعديل

حدد المعايير المناسبة للتثبيت PCT باستخدام جهاز البرمجة (القنوات ، ومستوى الإخراج ، ومنحدر التعادل ...) واضغط على الزر (الضغط لفترة طويلة) الذي يحفظ الضبط ويبدأ التعديل. إذا تم تنفيذ البرمجة قبل تثبيتها ، فمع إزالة عنصر التحكم ، يتم إحباط العملية ولكن يتم حفظ الضبط لتعديله لاحقًا

سنختار المعايير المناسبة ونضغط ASuite من خلال التطبيق على الزر  لإرسال الضبط إلى الوحدة. الضغط على زر  سيبدأ عملية التعديل

Indicaciones de los LED - LED indications - Indications des LED - Indicações do LED - Indicazioni dei LED - LED-Anzeigen - Merkkivalot LED indikatorer - Wskazniki diody LED - Индикаторы LED - مؤشرات LED



















MODE	LED	ADJUST	ERROR	ON	معلومات / Info.
SCAN				-	Buscando canales... / Searching channels ... / Recherche de canaux... / Busca de canais ... / Ricerca canali... / Kanalsuche... / Kanavahaku käynnissä ... / Söker kanaler... / Wyszukiwanie kanałów ... / Поиск каналов... / جاري البحث عن قنوات ...
				-	Overflow de canales (canales TDT > filtros) / Channels overflow (DTT channels > filters) / Débordement de canaux (canaux TNT > filtres) / Overflow de canais (canales TDT > filtros) / Overflow di canali (canali DTT > filtri) / Kanalüberschuss (DVB-T Kanäle > Filterwege) / Liikaa kanavia (kanavat > suotimet) / Kanal-överskridning (DTT kanaler > kluster) / Overflow kanałów (kanały DVB-T>filtry) / Переполнение каналов (каналы DTT > фильтры) / (المرشحات > تجاوز القناة (قنوات))
ADJUST				-	Ajustando ... / Setting ... / Réglage en cours ... / Ajustar ... / Regolando ... / Einstellung ... / Asetukset ... / Inställning... / Dostosowanie ... / Настройка / تعديل ...
				-	Ajuste correcto / Adjustment OK / Réglage correct / Ajuste correto / Regolazione corretta / Einstellung ok / Säätö on valmis / Injustering OK / Prawidłowe dostosowanie / Настройка успешно завершена / تعديل صحيح
				-	Error de ajuste unidad / Unit adjustment error / Erreur de réglage de la station / Erro de ajuste unidade / Errore di regolazione unità / Fehler bei der Einstellung / Säätö epäonnistui / Injusterings-fel / Błąd podczas dostosowania urządzenia / Ошибка при настройке модуля / خطأ في تعديل الوحدة
POWER	-	-		-	LED de encendido / ON LED / LED d'alimentation / LED de energia / LED di alimentazione / Strom LED / Virran merkkivalo / Power LED / Dioda LED zasilania / Индикатор питания / إيد الإشعال

 : OFF

 : ON

 : Parpadeante / Blinking / Clignotante / Intermitente / Lampeggiante / Blink / Vilkku / Blinkning / Miganie / Мигание индикатора / وامض




Características técnicas - Technical specifications - Caracteristiques techniques - Características técnicas - Caratteristiche tecniche
 Technische Daten - Tekniset tiedot - Tekniska specifikationer - Specyfikacja techniczna - Технические характеристики - الخصائص التقنية

Ref. / Model		532111 (AVANTXBASIC-S), 532131 (AVANTXPRO-S)					532101 (AVANTXBASIC), 532121 (AVANTXPRO)							
		VHF + UHF 1	VHF + UHF 2	VHF + UHF 3	VHF + UHF 4	FM	SAT	VHF + UHF 1	VHF + UHF 2	VHF + UHF 3	VHF + UHF 4	FM		
 ← .. MHz .. →	MHz	174 ... 230 + 470 ... 694 / 790 (Auto LTE)					87 ... 108	950 ... 2150	174 ... 230 + 470 ... 694 / 790 (Auto LTE)					87 ... 108
	nº	32					-	-	32					-
CHs / 	# CHs	1 - 4					-	-	1 - 4					-
	dB	71					25	41	75					29
	dB	AGC					0 - 25 / OFF	0 - 30 / OFF	AGC					0 - 25 / OFF
	dB	± 3 (G ₀)					± 5 (G ₀)	-	± 3 (G ₀)					± 5 (G ₀)
	dB	0 - 5 (UHF)					-	0 - 15	0 - 5 (UHF)					-
	dBµV	UHF => 86 - 111 VHF => 83 - 108					76 - 101	-	UHF => 90 - 115 VHF => 87 - 112					80 - 105
	dBµV	40 - 100					76 - 101	69 - 99	40 - 100					76 - 101
	dBµV	2x 118 *					-	-	122 *					-
		2x 122 **					-	123 **	126 **					-
N.F.	dB	UHF => 6 VHF => 7					7	-	UHF => 6 VHF => 7					7
	dB	>65 *** (± 8 MHz)					>20 (± 20 MHz)	>40 (-88 MHz)	>65 *** (± 8 MHz)					>20 (± 20 MHz)
	V _{DC} / mA	12 (AUTO/ON/OFF)					-	13-17 (22/0 kHz)	12 (AUTO/ON/OFF)					-
	mA	50	50	50	50	-	400 (remote) 200 (local)	50	50	50	50	-		
	V _{AC} / Hz	110 - 230 50 - 60					220 - 230 50 - 60							
	mA	350					130							
	W	20					14							
	IP	IP20					IP20							
	°C	-5 ... +45					-5 ... +45							
	g	920					920							
	mm	226 x 120 x 53					226 x 120 x 53							

(*) DIN45004B

(**) EN50083 IMD3 2ch -35dB

(***) CH adjacent >30dB (± 1MHz) / 30 < dB الفناء المجاورة (± 1MHz)

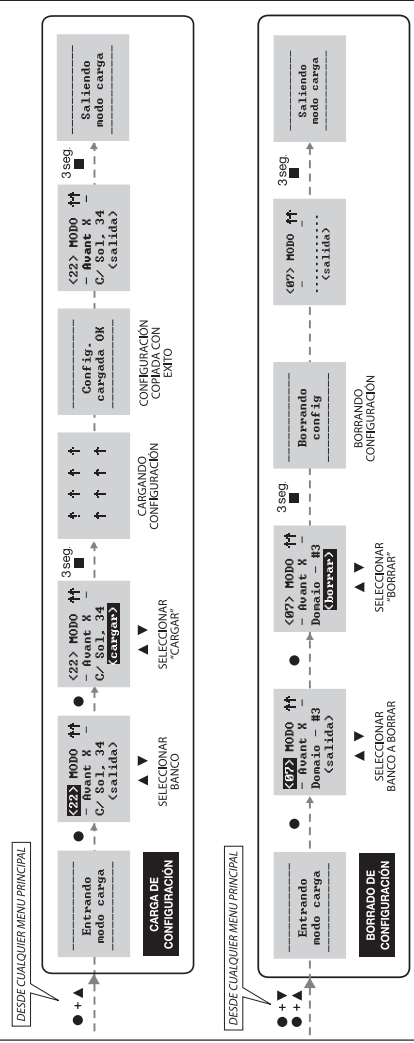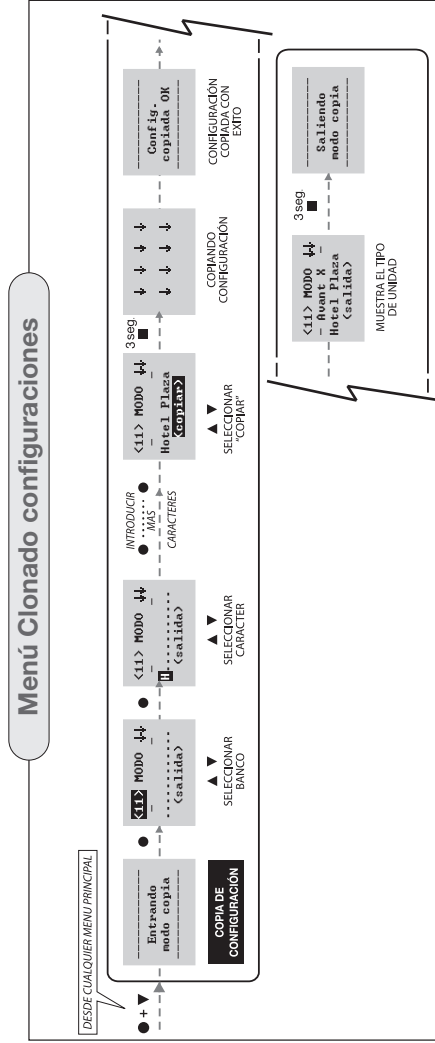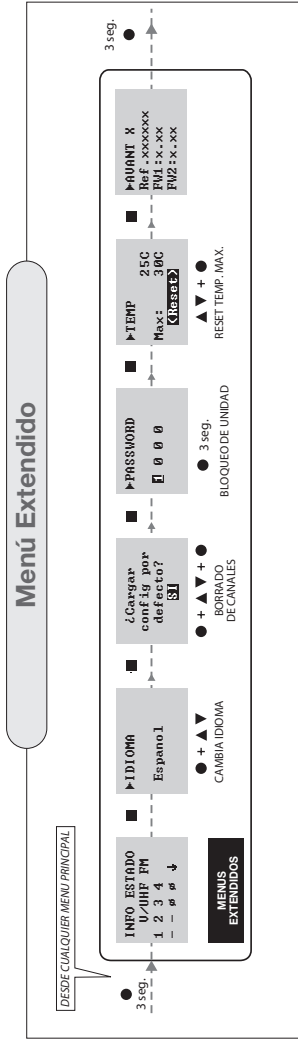


NOTAS:


(1) Los ajustes manuales (OFFSET) solo estarán accesibles tras haber pasado por el proceso GRABACIÓN y AJUSTE.

(2) Pulsando durante 3 segundos en los menús V/UHF1... V/UHF4 tiene la funcionalidad de borrar el canal seleccionado. Desde el resto de los menús se entra en el menú extendido.


P Unidad protegida
S Unidad sin ajustar

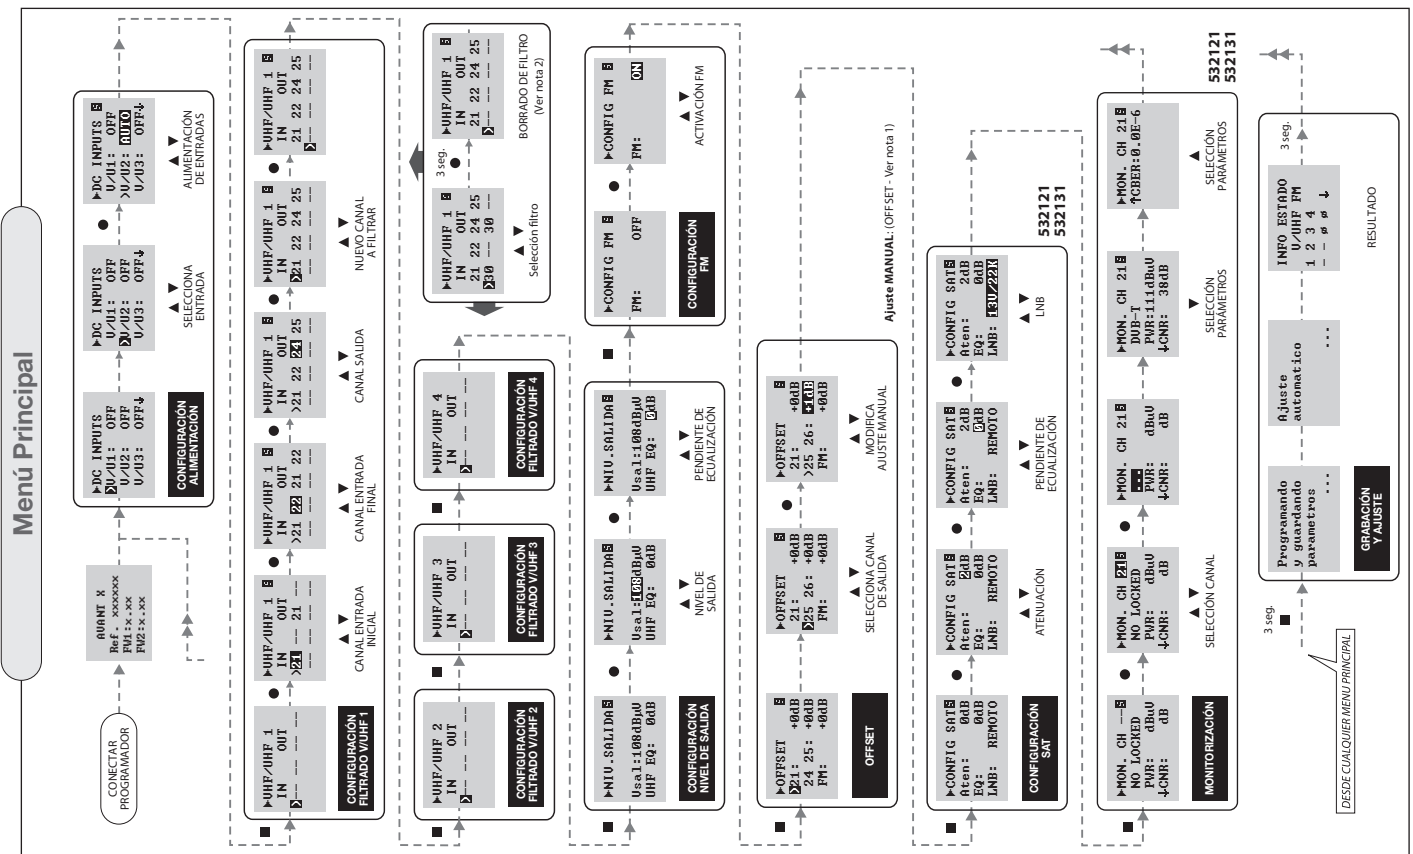


Menu étendu

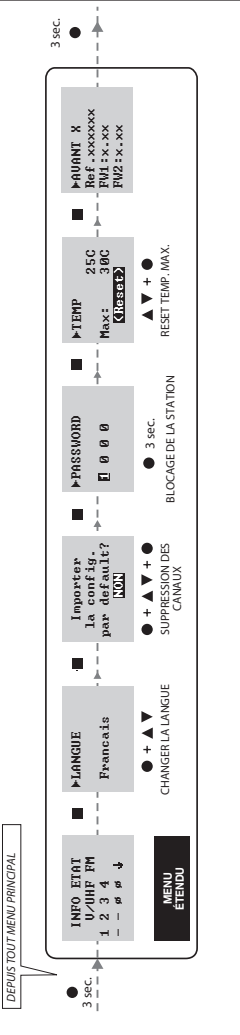

Menu clonage de configurations



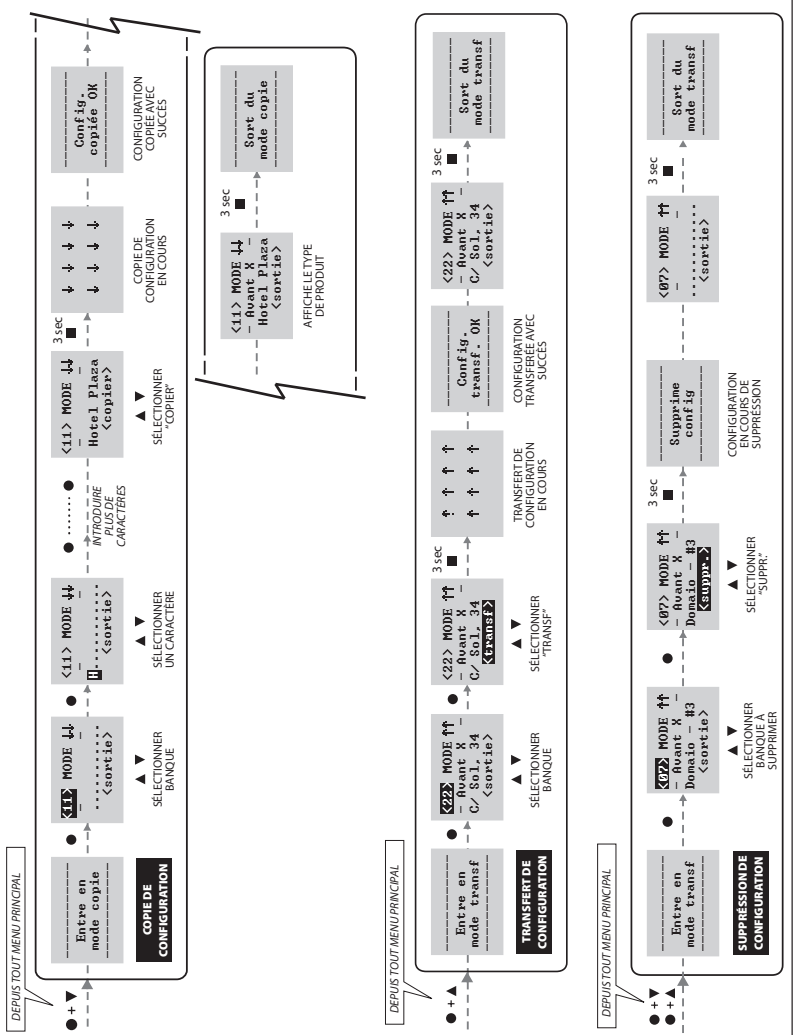


Menu Principal

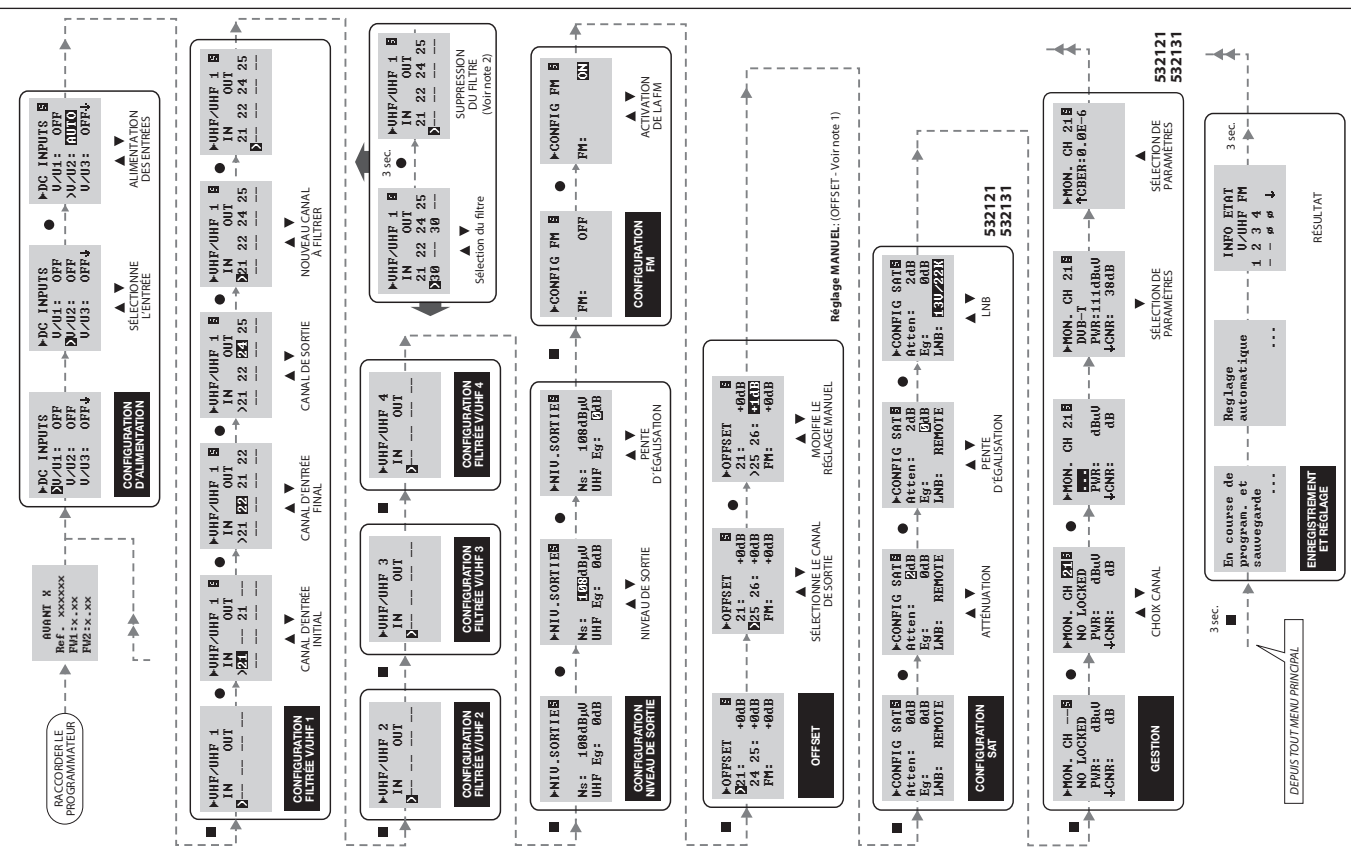

NOTES: (1) Les réglages manuels (OFFSET) ne sont accessibles qu'après le processus ENREGISTREMENT et REGLAGE.
(2) Un appui sur ● pendant 3 secondes dans les menus V/UHF1 ... V/UHF4 a pour fonction de supprimer le canal sélectionné. A partir des autres menus, vous accédez au menu étendu.




● P Unité avec code
● S Unité non réglée

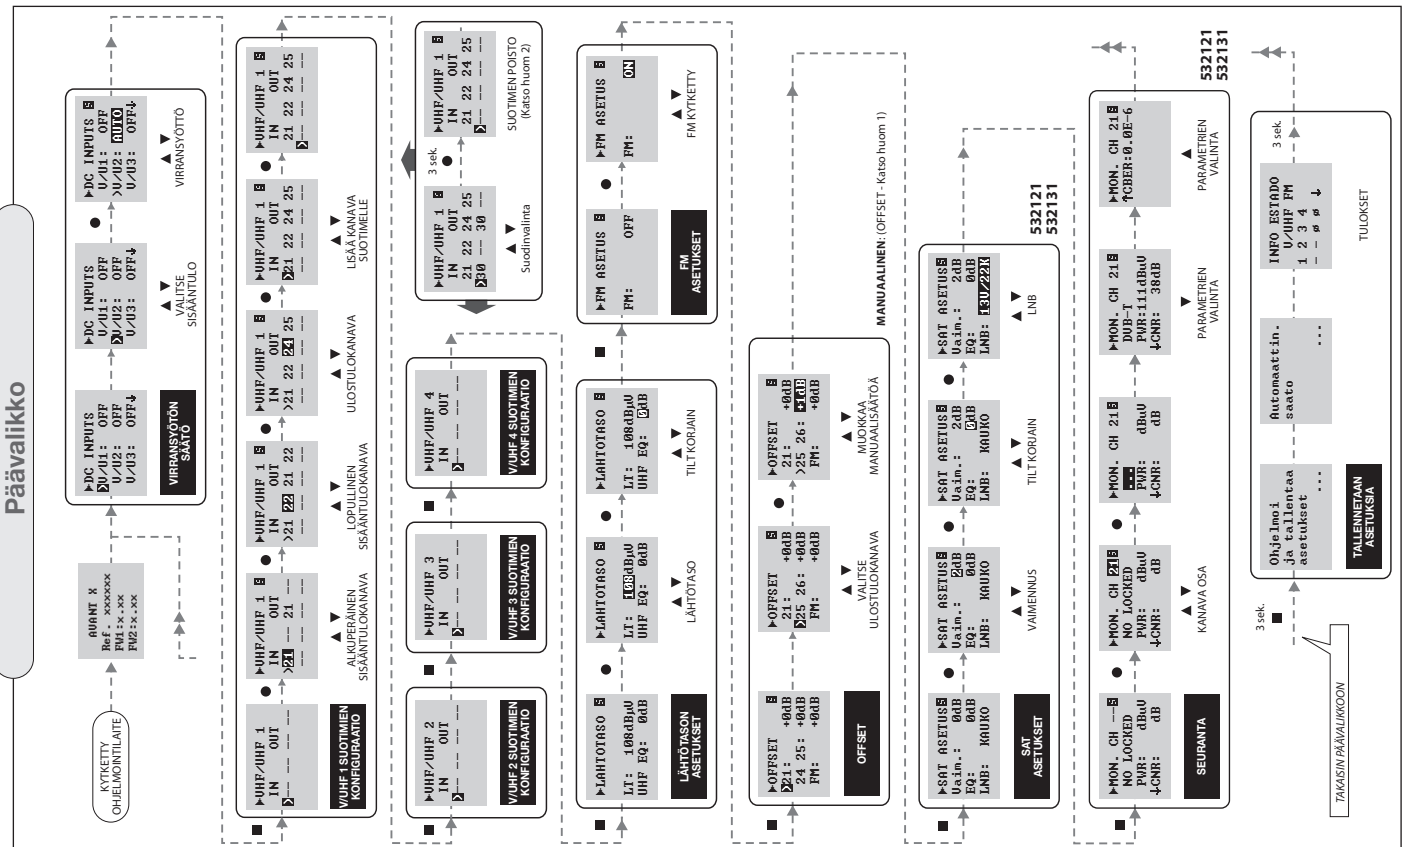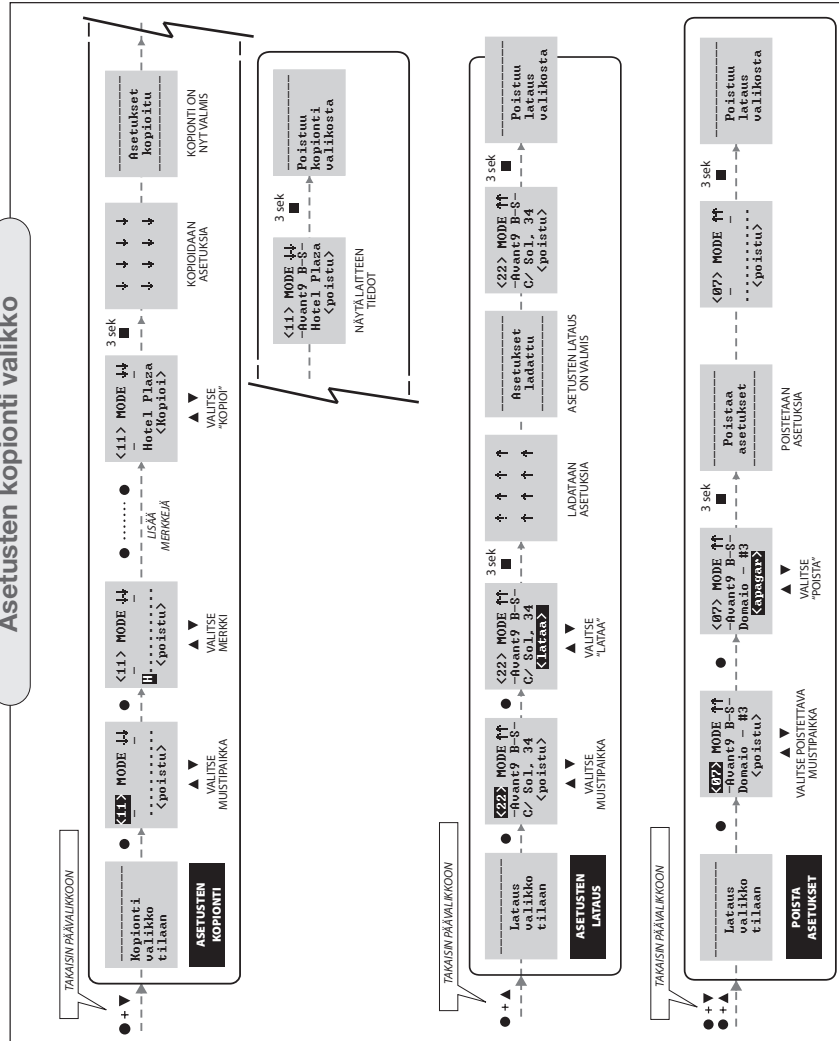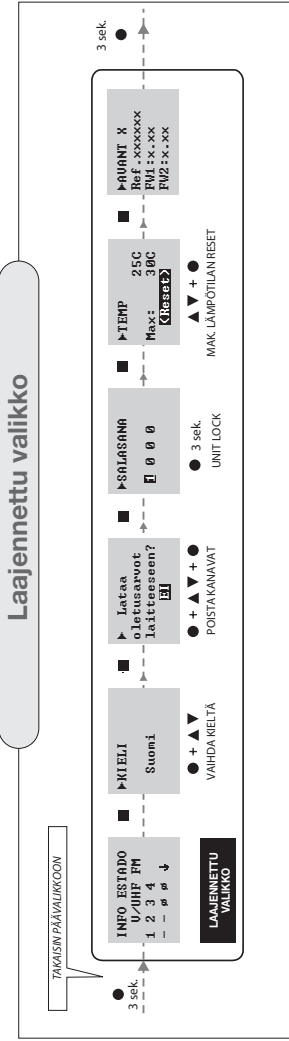

TOTEAA: (1) Suodattimen MANUAALINEN SAATO (OFFSET) pääsee vain kun olet mennyt kautta TALLENNUS ja SAATO prosessi.

(2) Postatalkesi valittu kanavan, paina VUHF1, VUHF4 valikon ● 3 sekunnin ajan. Muissa valikoissa, siirry laajennettuun valikkoon.


P Lukittu laite
 S Laitetta ei ole säädetty

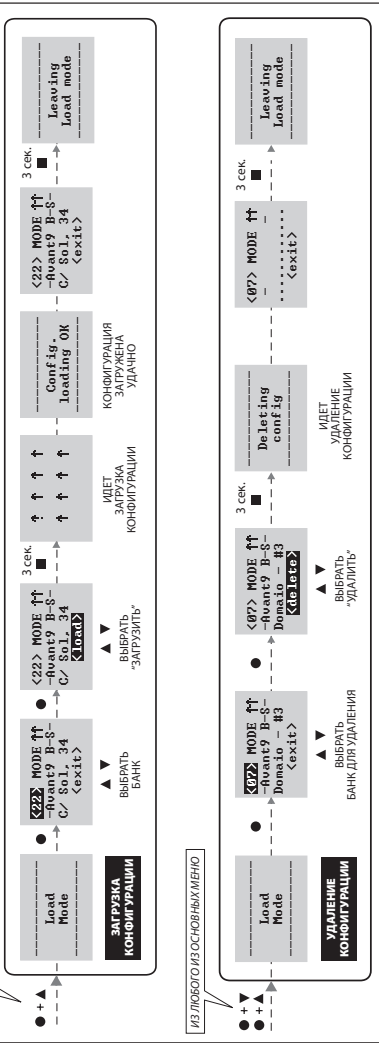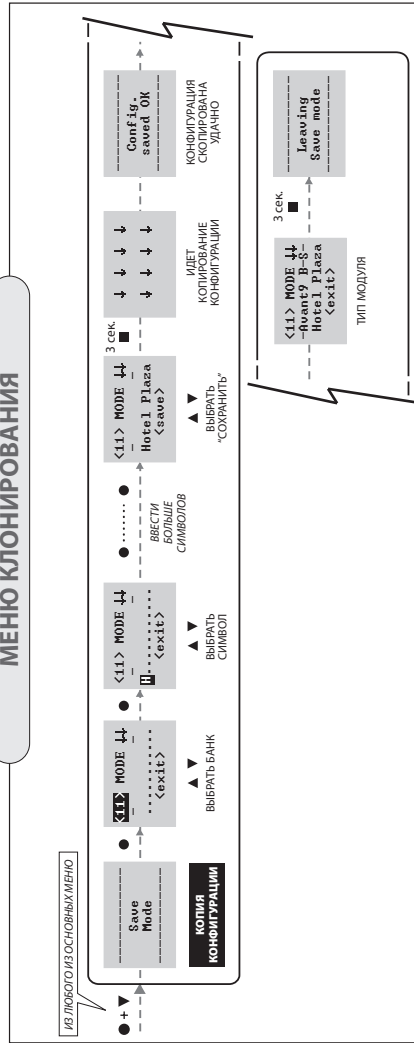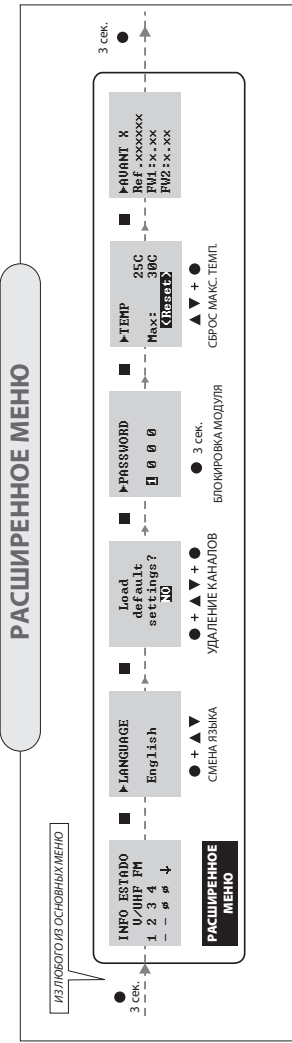



ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Ручная настройка (Offset) возможна только после проведения процессов ЗАПИСЬ и НАСТРОЙКА.

(2) Нажатие на ● секунд позволяет удалить выбранный канал, находясь в меню: МВ/ДМВ1 ... МВ/ДМВ4, а из остальных меню - войти в расширенное меню.


● : Модуль Заблокирован
 ● : Модуль Не Настроен

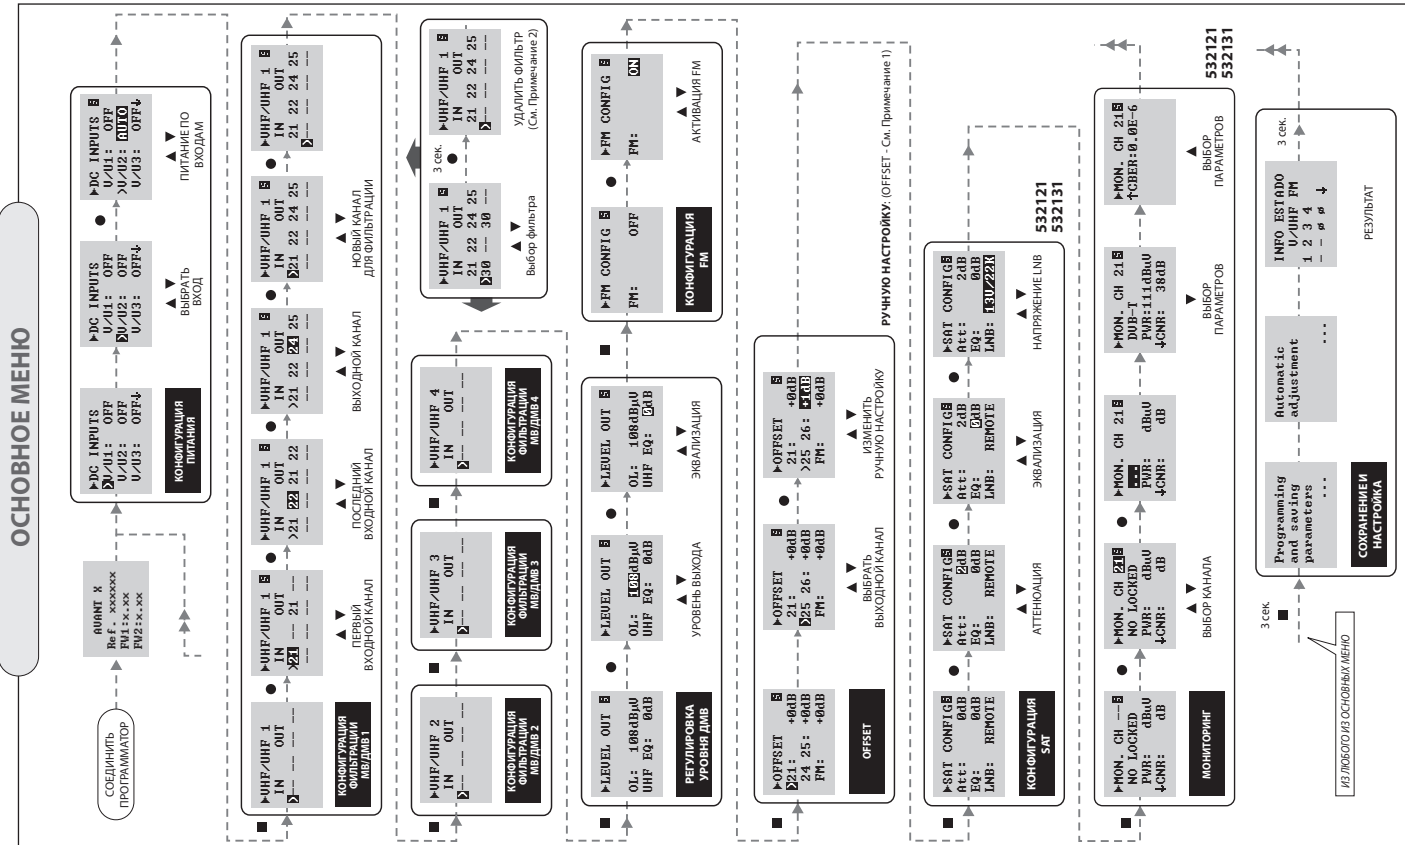


Aplicación - Application - Application - Aplicação - Applicazione - Anwendungsbeispiel - Esimerkki - Vanlig installation
 Typowe zastosowanie - Типовое Применение - تطبيق

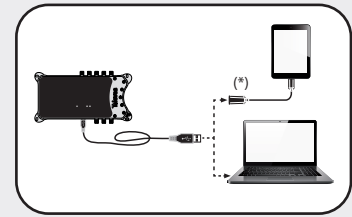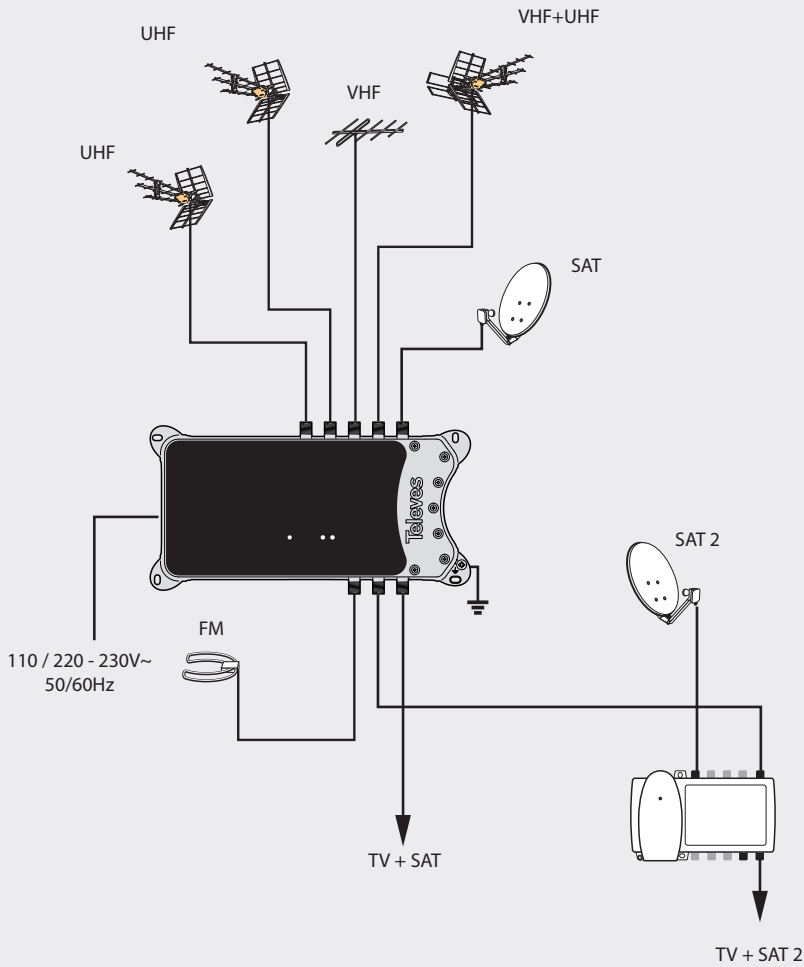

TABLET / SMARTPHONE / PC
 جهاز لوحي / هاتف ذكي / كمبيوتر شخصي
 (*) OTG cable included
 (USB A female - micro USB B male)
 (نكتر USB A أنثى - micro USB B ذكر) متضمن كابل OTG

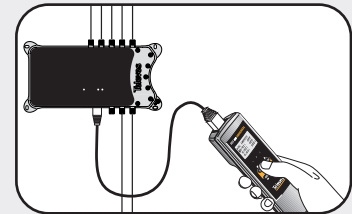

LCD UNIVERSAL PROGRAMMER
 مبرمج LCD عالمي

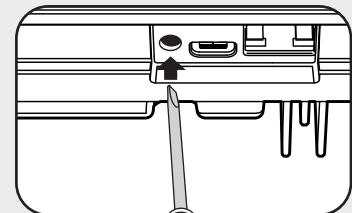

AUTOPROGRAMMING button (PRO) (+3sec)
 READJUST button (PRO / BASIC)
 (توان + 3) زر البرمجة التلقائية
 زر READJUST (PRO / BASIC) زر READJUST (PRO / BASIC)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение: Программируемый усилитель головной станции, предназначенной для установки в частных домах и общественных зданиях, характеризуется простотой установки, легким программированием, высоким уровнем усиления, низким энергопотреблением, имеет внешний программатор.

Технические характеристики: Приведены выше в таблице.

Конструкция и порядок установки: Иллюстрации приведены выше на рисунках.

Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы утилизация производится без специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия изготовителя: Компания Televés S.A. предоставляет один год гарантии с момента покупки для стран ЕЭС. Для стран, не входящих в ЕЭС, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки. Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В течение гарантийного срока компания Televés S.A. бесплатно устраняет неполадки, вызванные бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине производителя.

Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного обслуживания не предусматривают устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного использования или износа изделия, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящегося вне контроля компании Televés S.A.

Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования компании Televés S.A. подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулирующими лицензиями и сертификатами соответствующих стран.

Televés, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN,

tel.: +34 981 522200, televes@televes.com.

Произведено в Испании.

Дата изготовления указана на **упаковочной этикетке:** D. мм/гг (мм = месяц / гг = год).

ES - Por la presente, Televés S.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico AVANT X es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://doc.televes.com>

EN - Hereby, Televés S.A. declares that the radio equipment type AVANT X is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://doc.televes.com>

FR - Le soussigné, Televés S.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type AVANT X est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://doc.televes.com>

DE - Hiermit erklärt Televés S.A., dass der Funkanlagentyp AVANT X der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://doc.televes.com>

IT - Il fabbricante, Televés S.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio AVANT X è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://doc.televes.com>

FI - Televés S.A. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AVANT X on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://doc.televes.com>


PL - Televés S.A. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego AVANT X jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://doc.televes.com>

PT - O abaixo assinado Televés S.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio AVANT X está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://doc.televes.com>

SV - Härmed försäkras Televés S.A. att denna typ av radioutrustning AVANT X överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://doc.televes.com>

RU - Настоящим Televés S.A. заявляет, что тип радиооборудования AVANT X соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия EU доступен по следующему адресу: <https://doc.televes.com>

AR - يتوافق مع التوجيه AVANT X تعلن أن نوع المعدات اللاسلكية Televés S.A. بموجب هذا ، شركة النصوص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: <https://doc.televes.com>

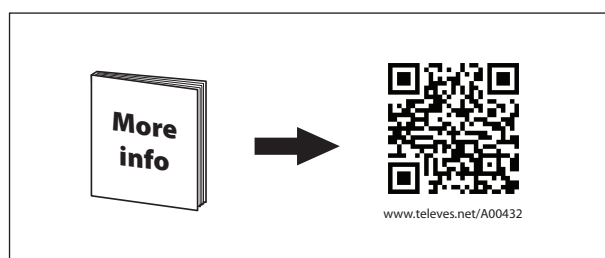

European technology **Made in**  **EU rope**



01030701-003