

Złącza SC/APC

Złącza do światłowodów



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Nr.Kat.2329

Nr.Art

OSSCAPC


EAN13

8424450142592

Dodatkowe informacje

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

Szczegóły montażu

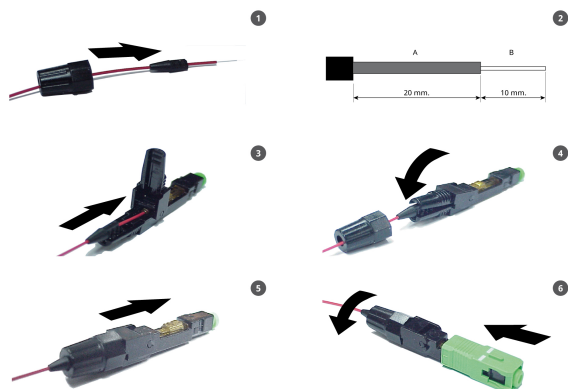

1. Wprowadź włókno przez gwintowaną plastikową nakrętkę i gumową tuleję.
2. Obierz włókno (pozostawiając długość 20mm przy średnicy 250 mikronów i 10mm przy średnicy 125 mikronów). W tej części procesu, przez cięciem włókna za pomocą precyzyjnej obcinarki do włókien (nr kat. 2323), należy oczyścić niezabezpieczone włókno chusteczką nasączoną alkoholem izopropylowym (250 mikronów i 125 mikronów)

3. Wprowadź światłowód do końca obudowy złącza (bez dotykania głowicy światłowodu).
4. Zamknij klapkę złącza (kolor czarny) trzymając gumową tuleję a tym samym światłowód.
5. Przesuń przełącznik suwakowy (kolor żółty) aby zabezpieczyć światłowód.
6. Wkręć plastikową zatyczkę. Wprowadź zieloną prostokątną nasadkę.

