

EasyF, 2-vägs Mini-fördelare 5...2400 MHz 4.3 dB/4 dB

Televes

2-vägs Mini-fördelare med EasyF anslutning för SMATV. Den innovativa designen och den kompakta storleken gör dessa användbara praktiskt taget överallt, inklusive små kopplingsboxar. Dessutom ger de använda miniatyrkomponenterna andra elektroniska fördelar i form av förbättrade elektriska egenskaper och reducerat impulsbrus. För installation inomhus, men kan också användas utomhus med en skyddsbox (ref. 417801).

Ref.543503	Förpackning: Låda, Komplement: Fördelare	
	Art.Nr	EFV2N
	EAN13	8424450165768

Står Ut För

- EasyF anslutningssystem: enkel att installera, sparar tid och pengar vid monteringen
- Gjord av Zamak, hög skärminsdämpning
- Stor tillförlitlighet: automatiserad tillverkning med en ny generation av mikrokomponenter

Huvudegenskaper

- Förbättrar genomgångsdämpningen
- Mycket bra elektriska egenskaper: reducerar impulsivt brus
- Jordskruv monterad
- DC pass från utgångar till ingång

Upptäcka

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning


Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

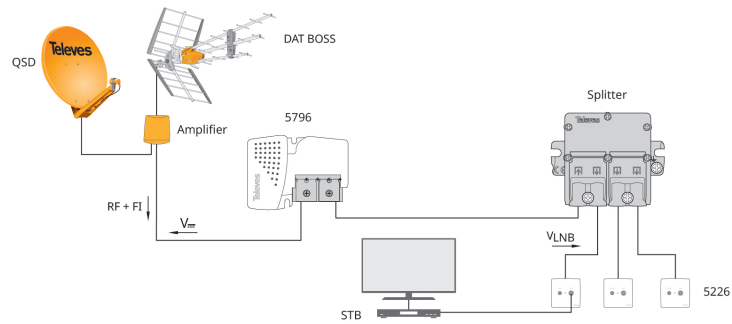

Tekniska specifikationer

Frequency range	MHz	5 ... 2400		
Number of outputs		2		
Inputs/Bands			TERR	SAT
Through losses	dB		4,3	4
Rejection between outputs	dB		> 15	> 15
Connectors		"EasyF" type		
Voltage max.	V	40		
Max. current	mA	300		
DC pass		Out□In		