



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Software ASuite Programmazione della centrale Avant e amplificatori SmartKom

ASuite è il migliore strumento per programmare centrali di amplificazione Avant o amplificatori SmartKom in modo semplice ed intuitivo.

In soli 3 passi otterai una installazione veloce e ordinata:

1. Programmazione dei filtri e dei livelli di regolazione
2. Regolazione manuale del livello per una maggiore precisione
3. Monitoraggio dei canali

Disponibile gratuitamente per dispositivi mobili Android e PC/Mac.

Maggiori informazioni: <https://.asuite.televes.com>

Art.100002

ID.NR	ASUITE
EAN13	8424450212745

Distingui per

- Interfaccia amichevole e intuitiva: Configura tutti i parametri in una sola schermata
- Autodeterminazione dell'articolo: Collegando l'amplificatore al nostro dispositivo, l'ASuite rileva la referenza dell'articolo e mostra la sua configurazione attuale
- Monitoraggio della qualità dei canali: Analizza i canali programmati in una sola schermata
- Generazione di documentazione in pdf: Esporta un documento con la configurazione programmata
- Archivio personalizzato delle installazioni: Progetta configurazioni tipiche dei filtri che potrà salvare e recuperare in qualsiasi momento
- Riduci il tempo di installazione: Programma in precedenza e genera un file con la configurazione della centrale Avant senza la necessità di collegarla. Durante l'installazione dovrà solo caricarla nella centrale e regolarla


Caratteristiche principali

- Collegamento locale alla centrale Avant tramite cavo OTG
- Collegamento wireless con amplificatori SmartKom tramite Bluetooth
- Lingue: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, portoghese, polacco e russo
- Compatibile con i modelli Avant 6/9/X
- Compatibile con SmartKom da palo e interni

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

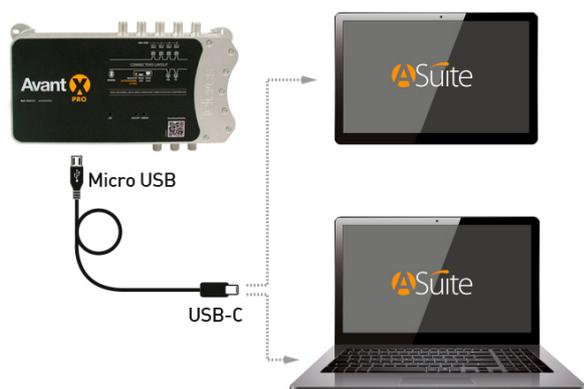

Con connessione fisica tra il dispositivo mobile o il PC/Mac e l'Avant. In questo caso, è possibile realizzare una installazione completa. Segua i passi successivi per collegarsi:

Con il dispositivo mobile:

1. Collega il cavo USB-C (OTG) – MicroUSB dal tablet o smartphone all'amplificatore
2. Collegare un cavo USB - MicroUSB dal cavo OTG alla centrale
3. Asuite se autoesegue e rileva automaticamente la referenza dell'Avant collegata

Con il PC/Mac:

1. Collega il cavo USB-C (OTG) – MicroUSB dal

- PC/Mac all'amplificatore
2. Eseguire l'ASuite. Si rileva automaticamente la referenza dell'Avant collegata

